

Samsung GALAXY Note[®] 10.1 2014 Edition

T A B L E T

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el “tablet o dispositivo móvil”), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO “TAL CUAL” Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SAFE™ (Samsung For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ (“Samsung for Enterprise”, Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE “ENTIDADES SAMSUNG” EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del

proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario.

Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [091714]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

1-800-SAMSUNG (726-7864)
1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet:

www.samsung.com

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC.
Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su tablet móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: samsung.com/us/support.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en

www.samsung.com.

Contenido

Para comenzar	1	Mis archivos	47
Vista delantera.....	2	S Note	48
Vista trasera	3	S Voice	49
Ensamble su dispositivo	4	Samsung Apps / GALAXY Apps.....	50
Configuración del dispositivo.....	6	Álbum	51
Configuración de cuentas en el dispositivo	7	Reproductor de video	52
Conozca su dispositivo	8	WatchON	53
Pantalla de inicio.....	9	Reloj mundial.....	54
Barra de estado.....	12	Configuración	55
Navegación.....	13	Cómo usar las configuraciones	56
Panel de notificaciones.....	14	Wi-Fi y Wi-Fi Directo	57
Ventana múltiple.....	15	Bluetooth	59
S Pen	17	Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red.....	61
Introducción de texto.....	20	Perfil fuera de línea.....	63
Aplicaciones	21	Refuerzo de descarga	64
Pantalla de aplicaciones.....	22	Uso de datos.....	65
Aplicaciones de Google.....	24	Servicios de ubicación.....	66
Aplicaciones de T-Mobile	26	Aplicación de mensajería predeterminada.....	67
Otras aplicaciones	27	Impresión	68
Nota de acción.....	29	Redes móviles	69
Alarma.....	30	Redes privadas virtuales (VPN)	70
Calculadora	31	Dispositivos cercanos.....	71
Calendario	32	Screen Mirroring.....	72
Cámara y video.....	33	Configuración de sonido.....	73
Contactos.....	36	Configuración de la pantalla	75
Correo	39	Configuración de Ventana múltiple	77
Galería	40	Pantalla de bloqueo.....	78
Internet.....	42	Configuración del fondo de pantalla.....	79
Mensajes.....	44	Fuente	80
Reproductor de música.....	46	Configuración del panel de notificaciones	81

Accesibilidad	82
Modo de bloqueo	84
Configuración de idioma e introducción.....	85
Control de voz.....	87
Ajustes de S Pen.....	88
Movimientos	89
Movimiento de la palma.....	90
Pantalla inteligente.....	91
Cuentas.....	92
Cloud	93
Realizar copia de seguridad y restablecer	94
Configuración de Fecha y hora.....	95
Accesorios	96
Administrador de aplicaciones	97
Aplicaciones predeterminadas.....	99
Usuarios.....	100
Batería.....	101
Ahorro de energía	102
Almacenamiento.....	103
Seguridad	105
Acerca de su dispositivo.....	107

Para comenzar

Aprenda acerca del hardware del dispositivo móvil, los procedimientos para dejarlo listo, y cómo comenzar a utilizar el nuevo dispositivo.

Vista delantera



- **Tecla Atrás:** pulse para regresar a la pantalla anterior, o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o el teclado.
- **Cámara del frente:** tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Tecla de inicio:** pulse para regresar a la pantalla de inicio.
- **Tecla de menú:** pulse para visualizar opciones del menú y manténgala pulsada para buscar.
- **Ranura para la tarjeta microSD (interna):** instale una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) para almacenar archivos.
- **Tecla de encender-apagar/bloquear:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar o reiniciar el dispositivo o para tener acceso fácil al modo Fuera de línea, al modo Emergencia, y a los modos Silencio, Vibrar y Sonido.
- **Sensores de proximidad y movimientos:** detecta la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Ranura para la tarjeta SIM:** instale la tarjeta SIM aquí.
- **Volumen:** presione para ajustar el volumen de los sonidos y el audio del dispositivo.

Vista trasera



- **Cámara trasera:** para tomar fotos y grabar videos.
- **Flash:** ilumine sujetos en entornos con poca iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Conector para auriculares:** conecte un auricular opcional (no se incluye).
- **Transmisor de infrarrojos:** controle dispositivos externos usando luz infrarroja.
- **Micrófono:** permite grabar audio y detectar comandos verbales.
- **S Pen:** un lápiz táctil que le ayuda a ejecutar varias funciones.
- **Parlante:** reproduce música y otros sonidos.
- **Puerto USB para cargador y accesorios:** conecte el cargador/cable USB (incluido), y otros accesorios opcionales (no se incluyen).


Ensamble su dispositivo

Antes de utilizarlo, instale la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) y cargue la batería.

Instalación de la tarjeta SIM

1. Si se suscribe a una red celular, se le proporcionará una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM se cargará con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

Advertencia: Tenga cuidado al manipular la tarjeta SIM para evitar dañarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

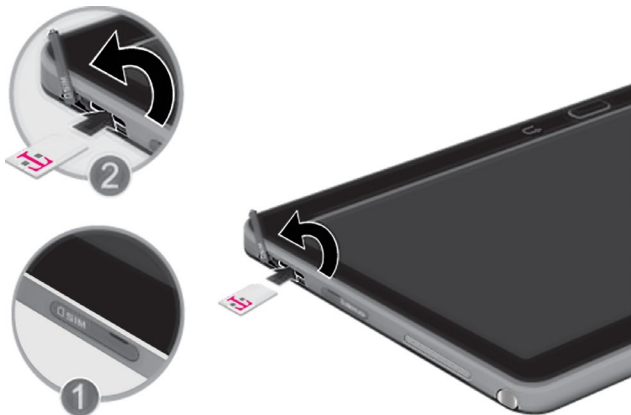

1. Abra la tapa de la tarjeta SIM.
2. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en la ranura destinada para la misma, de manera que ésta se acomode en su posición.

Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el dispositivo y que la esquina cortada superior izquierda de la tarjeta esté colocada de la manera que se muestra.

Precaución: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta y colóquela nuevamente en la ranura.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede instalar una tarjeta de memoria microSD o microSDHC opcional (no se incluye) para expandir el espacio de memoria disponible.

Nota: Una tarjeta de memoria puede instalarse en cualquier momento; no es necesario instalarla antes de utilizar el dispositivo.


Para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, [Instalación de una tarjeta de memoria](#).

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada requiere de hasta cuatro horas de tiempo de carga. Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando.

Precaución: Use solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.

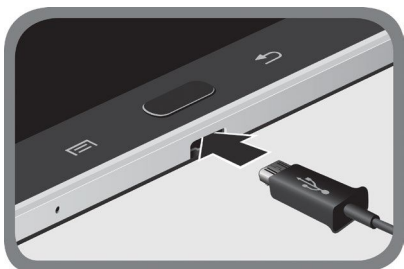

1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB la unidad de carga y luego enchufe la unidad de carga en un tomacorriente estándar.



3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Precaución: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

Cuándo cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo de funcionamiento, el icono de la batería (🔋) parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, vea el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido (🔋) indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor en porcentaje. La visualización de un valor en porcentaje puede darle una mejor idea de la carga restante en la batería. Para obtener más información, consulte la [Batería](#).

Configuración del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear** hasta que el dispositivo se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear** hasta que aparezca el menú de opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.

Pantalla de bienvenida

La primera vez que encienda el dispositivo, se visualizará la pantalla de bienvenida. La misma le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender acerca de las características del dispositivo, y más.

Proteja el dispositivo

Use las características de bloqueo de la pantalla del dispositivo para proteger su dispositivo.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar.

- Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla **encender-apagar/bloquear** o **inicio**, y después toque y arrastre el dedo por la pantalla.

Configuración de un bloqueo seguro de la pantalla

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, del cual no ofrece seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [Pantalla de bloqueo](#).

Configuración de cuentas en el dispositivo



Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo usa su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure una conexión con su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o para configurar su cuenta de Google en el dispositivo por primera vez, use la configuración de Cuentas. para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para acceder a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Samsung existente o cree una nueva cuenta de Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Samsung o para configurar su cuenta de Samsung en el dispositivo por primera vez, use la configuración de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Conozca su dispositivo

Aprenda acerca de algunas de las características más importantes de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas y los iconos, así como navegar por el dispositivos e introducir texto utilizando el teclado.

Advertencia: Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero con la yema del dedo o con un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

Pantalla de inicio






- **Pantalla de aplicaciones:** le permite acceso rápido a todas sus aplicaciones.
- **Atajos de aplicaciones:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Indicador de pantalla de inicio:** indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Iconos de notificación:** muestra mensajes y correos electrónicos nuevos, notificaciones, actualizaciones de software disponibles, etc.
- **Barra de estado:** muestra iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** muestra información acerca del dispositivo, como intensidad de la señal de la red, nivel de la batería, la hora, etc.
- **Widgets:** son aplicaciones autónomas que se ejecutan en la pantalla de inicio (no son atajos).

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice su pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets, carpetas y usando fondos de pantalla

Administre las pantallas de inicio


El dispositivo viene con múltiples pantallas de inicio para contener aplicaciones y widgets. Puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden diferente.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar pantallas:
 - **Añadir una pantalla:** desplácese hasta el final de las pantallas, y después pulse en  **Añadir**.
 - **Eliminar una pantalla:** toque sin soltar una pantalla, y después arrástrela hasta  **Eliminar**.
 - **Fijar una pantalla como la pantalla de inicio principal:** Pulse en  **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de una pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla de inicio.
 - **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar en una pantalla, después arrástrela hasta una nueva posición.


Atajos a aplicaciones

Puede usar los atajos a aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Añadir un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo a una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un atajo


1. Toque sin soltar un atajo para seleccionarlo.
2. Arrastre el icono  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen todo tipo de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, favoritos de Internet, cuentas de Gmail y correo electrónico, y muchos otros.

Adición de un widget a la pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un widget


1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget y suéltelo.
2. Arrastre el widget hasta el icono de **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo quita el widget de la pantalla de inicio.

Carpetas


Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

Cómo añadir carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo a una aplicación .
2. Arrastre el atajo hasta  **Crear carpeta** y suéltelo.
3. Seleccione un nombre de carpeta y pulse en **Aceptar**.

Se creará una carpeta conteniendo los atajos.

Cómo usar carpetas

1. Pulse en la carpeta para abrirla y acceder a los atajos adentro de la carpeta.
2. Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
3. Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere y después arrástrala a  **Eliminar** y suéltela.

Cambio del fondo de pantalla

Use un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y bloqueo. Puede visualizar una imagen favorita, o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla.
2. Pulse en **Definir fondo de pantalla**, y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Elija una ubicación para la imagen:
 - **Galería**: elija imágenes desde la aplicación Galería.
 - **Fondos de pantalla en movimiento**: elija fondos de pantalla que se mueven.
 - **Fondos de pantalla**: elija entre imágenes precargadas.
 - **Fondo de pantalla de viaje**: muestra destinos recomendados. (Solo con pantalla de bloqueo).
 - **Fotos**: elija desde su cuenta de Google Fotos. (Solo con pantallas de inicio y bloqueo).
4. Seleccione un fondo de pantalla y pulse en **Definir fondo de pantalla**.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La batería tiene poca carga. El área en amarillo cambia a rojo cuando el nivel de carga se hace crítico.



La batería se está cargando.



El modo Vibrar está activado.



El modo Silencio está activado.



El dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE.



Potencia de la señal



Wi-Fi está activa.



No hay red inalámbrica disponible.

Iconos de notificación



Llegó correo electrónico nuevo.



Llegó Gmail nuevo.



Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Se está realizando la descarga de un archivo o una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.



El servicio de ubicación (GPS) está activo.



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en la Google Play Store.



Se completó la actualización de las aplicaciones.



El teclado está en uso.



Conectado a una computadora mediante un cable USB.

Navegación

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar

Pulse suavemente elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono de aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante un gesto de tocar sin soltar.

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Para deslizar, arrastre ligeramente su dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de un menú.

Arrastrar

Para arrastrar, toque sin soltar un elemento, después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastre una aplicación para añadirla a una pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.

Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y dedo índice, o extienda separando sus dedos.

- Pellizque la pantalla para acercar o alejar una imagen o página web.
- Extienda los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar mientras toma una foto.

Panel de notificaciones



En la barra de estado se visualizan iconos de notificación mostrando de eventos del calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener más información acerca de estas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Ver el panel de notificaciones.

1. Deslice hacia abajo en la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones.
2. Desplácese hacia abajo por la lista para ver los detalles de la notificación.
 - Pulse en un elemento para abrirlo.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o la derecha. Pulse en **X Eliminar todo** para eliminar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla **Atrás**.

Configuración rápida

Además de las notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido a funciones del dispositivo como Wi-Fi, lo cual le permite activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver configuraciones rápidas adicionales:

- Desplace un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.

– o bien –

Pulse en **Ver todo**.

Configuración del panel de notificaciones

Para personalizar el panel de notificaciones, consulte [Configuración del panel de notificaciones](#).

Ventana múltiple



Realice varias tareas usando múltiples aplicaciones al mismo tiempo.

Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo** **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar.
 - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en Ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o desde Video, o adjuntos de correo electrónico.

Consejo: También puede activar Ventana múltiple desde el panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte [Panel de notificaciones](#).

Uso de Ventana múltiple

Después de habilitar ventana múltiple, puede usarla para ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo.

Nota: Solo se pueden usar juntas las aplicaciones que se encuentran en la bandeja de Ventana múltiple. Hay aplicaciones adicionales de Ventana múltiple disponibles en la Google Play Store.

Las aplicaciones aparecen juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre aplicaciones, ajustar el tamaño de su visualización en la pantalla y copiar información de una aplicación a otra.

1. Deslice desde el borde derecho de la pantalla hacia el centro para visualizar la bandeja de Ventana múltiple. Después de unos segundos, la bandeja se volverá a ocultar.
2. Toque y arrastre aplicaciones fuera de la bandeja y suéltelas.

Controles de la ventana

Seleccione una ventana de una aplicación y pulse en el **Botón del borde** en el medio del borde de la ventana.

Botones de control



Abra una aplicación usada recientemente en la ventana seleccionada.



Cambie las posiciones de aplicaciones de Ventana múltiple.



Comparta elementos entre las ventanas de aplicación. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no apoyan esta característica.



Maximice la aplicación.



Cierre la aplicación.


Personalización de Ventana múltiple

Puede personalizar Ventana múltiple según sus preferencias.

Crear un grupo de ventanas

Si con frecuencia usa juntas determinadas aplicaciones en Ventana múltiple, puede crear un grupo de ventanas para mostrar rápidamente las dos aplicaciones en Ventana múltiple.

El grupo de ventanas se almacenará en la bandeja de Ventana múltiple, de forma que pueda elegirlo en cualquier momento para mostrar las dos aplicaciones.


1. Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para visualizar la bandeja de Ventana múltiple.
2. Pulse en **Controles de la bandeja** >  **Crear**.

Cambiar el orden de las aplicaciones en la bandeja de Ventana múltiple

1. Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para visualizar la bandeja de Ventana múltiple.
2. Pulse sin soltar en una aplicación, arrástrela hasta una nueva posición en la bandeja y suéltela.

Elección de las aplicaciones a mostrar en la bandeja de Ventana múltiple

Puede elegir las aplicaciones que desea que aparezcan en la bandeja de Ventana múltiple.

1. Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para visualizar la bandeja de Ventana múltiple.
2. Pulse en **Controles de la bandeja** >  **Editar** para tener acceso a opciones:
 - Para quitar una aplicación de la bandeja, pulse en la misma, arrástrela fuera de la bandeja y colóquela en el área de almacenamiento.
 - Para añadir una aplicación a la bandeja, pulse en la misma y arrástrela desde el área de almacenamiento a la bandeja.
 - Para reubicar una aplicación pulse en la misma y arrástrela a una nueva ubicación.

Configuración de Ventana múltiple

Para personalizar Ventana múltiple, consulte [Configuración de Ventana múltiple](#).

S Pen


El S Pen es un lápiz táctil que le ayuda a ejecutar varias funciones.



Extracción del S Pen

El S Pen se guarda adentro del dispositivo, lo cual permite acceso fácil al mismo.

- Saque el S Pen de su dispositivo, deslizándolo por la ranura en el extremo del S Pen.

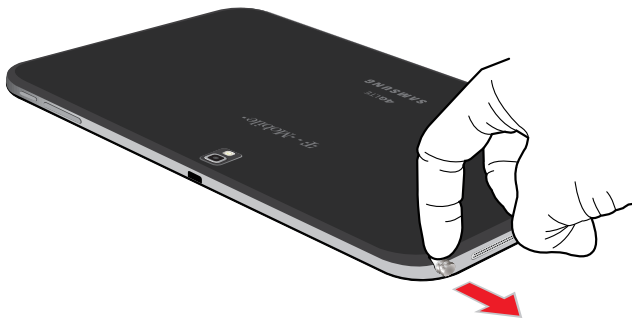

Comando aéreo


Comando aéreo le permite activar rápidamente las aplicaciones que usa o las acciones que realiza con frecuencia.



- Para iniciar el menú de Comando aéreo, saque el S Pen de la ranura para S Pen, sostenga el S Pen cerca de la pantalla para que aparezca el apuntador y presione el botón **S Pen** una vez.
 - **Nota de acción:** inicie una nota rápida y vincule la nota a acciones.
 - **Álbum:** dibuje alrededor de un área de la pantalla para guardar la selección en la aplicación Álbum.
 - **Escribir en pantalla:** capture tomas de pantalla y escriba o dibuje sobre las mismas.
 - **S Finder:** busque contenido del dispositivo.
 - **Ventana de lápiz:** trace una ventana en la pantalla para acceder rápidamente a ciertas aplicaciones.


Nota de acción

Una nota de acción es una nota rápida que está vinculada a acciones. Para abrir una nota rápida:

- Inicie el menú **Comando aéreo** y seleccione  **Nota de acción**.

– o bien –

Presione sin soltar el botón de S Pen y pulse dos veces en la pantalla con el lápiz.




Nota: Puede encontrar notas de acción en la aplicación  **Nota de acción**.

Para obtener más información, consulte [Nota de acción](#).

Álbum

La característica Álbum proporciona una herramienta de captura para seleccionar contenido en una pantalla. Luego puede añadirlo a su aplicación Álbum o compartirlo con sus amigos.


Para iniciar la herramienta Álbum:

1. Inicie el menú **Comando aéreo** y seleccione  **Álbum**.
2. Use el S Pen para dibujar un círculo alrededor del contenido. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - Pulse en  **Menú** para elegir una categoría para guardar la imagen.
 - Pulse en  **Editr** para cambiar el nombre de la imagen.
 - Pulse en **Notas** para añadir una nota en la parte inferior de la imagen.
 - Pulse en **Etiquetas** para añadir etiquetas a la imagen.
 - Pulse en **Aceptar** para guardar la imagen en el Álbum.
 - Pulse en **Cancelar** para eliminar la imagen.

Escribir en pantalla

Escribir en pantalla le permite capturar una toma de pantalla y escribir notas en la toma de pantalla.


Para usar Escribir en pantalla:

1. Inicie el menú **Comando aéreo** y seleccione  **Escribir en pantalla**.
– o bien –
Con el botón del S Pen presionado, toque sin soltar el S Pen en la pantalla hasta que parpadee el borde de la pantalla.
2. Se capturará la pantalla actual y aparecerá una herramienta de lápiz. Se ofrecerán las siguientes herramientas de edición:
 - **Lápiz:** dibuje en la toma de pantalla. Pulse en el icono **Dibujar** una segunda vez para cambiar la punta, el tamaño y el color del lápiz, y guardar valores determinados.
 - **Borrador:** le permite borrar la escritura o los dibujos en la toma de pantalla. Pulse en el icono **Borrador** una segunda vez para cambiar el tamaño del área del borrador y para ver la opción **Eliminar todo**.
 - **Recortar:** le permite recortar la toma de pantalla. Pulse en el icono **Recortar** una segunda vez para cambiar la figura de recorte.
 - **Deshacer:** anule la última acción.
 - **Rehacer:** vuelva a realizar la última acción que se deshizo.
3. Cuando termine de escribir, pulse en:
 - **Compartir vía** para enviar la imagen a otras personas.
 - **Cancelar** para eliminar la toma.
 - **Guardar** para guardar la toma. La captura de pantalla se guarda en la aplicación Galería.

S Finder

Use S Finder para buscar contenido en el dispositivo.


Para usar S Finder:

1. Inicie el menú **Comando aéreo** y seleccione  **S Finder**.
2. Introduzca tema de búsqueda.

Ventana de lápiz

Dibuje una ventana para abrir una aplicación en una ventana pequeña mientras usa otras aplicaciones.

Para usar Ventana de lápiz:

1. Inicie el menú **Comando aéreo** y seleccione  **Ventana de lápiz**.
2. Use el S Pen para dibujar una ventana.
3. Pulse en la aplicación que desea abrir en la ventana. Puede alternar entre la ventana y la pantalla principal.

Vista aérea

Suspenda el S Pen en el aire sobre la pantalla para previsualizar contenido, o para ver información acerca de un elemento en la pantalla. Por ejemplo:


- Suspéndalo en el aire sobre un correo en una lista para ver una vista previa del mensaje antes de abrirlo.
- Suspéndalo en el aire sobre un álbum de fotos para previsualizar el contenido o ver una imagen ampliada.
- Suspéndalo en el aire sobre la línea de tiempo durante la reproducción de video para previsualizar y navegar a escenas específicas.
- Suspéndalo en el aire sobre un icono o botón de pantalla para ver el nombre o la descripción del elemento.

Nota: La función de previsualización sólo está disponible cuando el puntero del S Pen tenga un color sólido.

Entrada directa de lápiz

Al llenar un campo de formulario en una aplicación (como **Nombre** o **Número** en Contactos), puede abrir una ventana de escritura a mano para permitirle escribir la entrada con el S Pen en vez de con el teclado.

Para usar la ventana de escritura a mano:

1. Al llenar el campo en un formulario, suspenda el lápiz S Pen sobre el campo hasta que aparezca el icono  **Escritura a mano**.
2. Pulse en el icono de **Escritura a mano**. Aparecerá la ventana de escritura a mano.

3. Use el espacio que se ofrece en la ventana para escribir texto a mano usando el S Pen. Mientras escribe, lo que escriba se convertirá en texto.
4. Para editar el texto convertido, use los iconos **Espacio** y **Eliminar** que se proporcionan. Para cambiar la posición del cursor, arrastre el apuntador debajo del cursor hacia la posición que desee editar.
5. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

Recorte rápido

Delinee y recorte imágenes en la pantalla, en cualquier figura que desee, para compartirlas o copiarlas.

1. Presione sin soltar el botón del S-Pen y delimite alrededor de la imagen que desea recortar. Puede usar las herramientas proporcionadas para editar el clip.
2. Pulse en la aplicación en la que desea pegar la imagen.


Configuración del S Pen

Para obtener información sobre la configuración del S Pen, incluidas las opciones para sonidos y para rastrear el S Pen cuando no está guardado en el dispositivo, consulte [Ajustes de S Pen](#).

Reemplazo de la punta del S Pen

Puede reemplazar la punta del S Pen. Para reemplazar la punta:

1. Use pinzas para cejas (no se incluyen) para jalar la punta del S Pen (1).
2. Inserte la nueva punta del lápiz en la parte superior del S Pen y presione hasta que se acomode en su lugar (2).

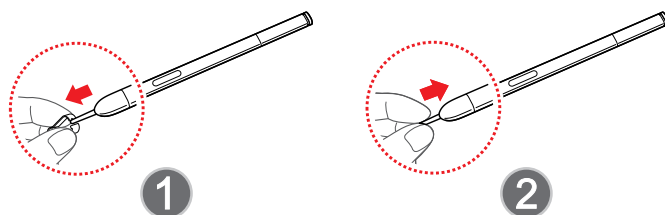

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Introduzca texto usando un teclado QWERTY.





Configure el teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung, consulte [Ajustes del teclado Samsung](#).

Uso del dictado por voz de Google

En vez de teclear, diga su introducción de texto.

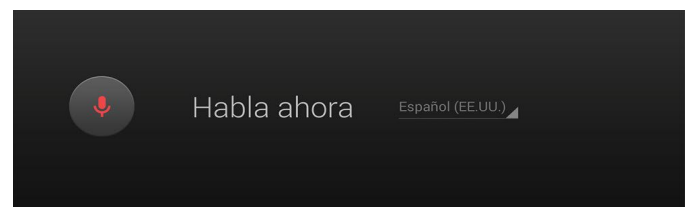

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Dictado por voz de Google**.
2. Diga su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google, consulte [Configuración del dictado por voz de Google](#).

Teclas Especiales



Acceder al portapapeles.



Pulse para introducir números y símbolos.

Presione sin soltar la tecla de **Opciones** para:



Usar el dictado por voz de Google.



Usar la escritura a mano para introducir texto



Acceder a ajustes del teclado.



Introducir emoticonos.



Cambiar la orientación del teclado.

Texto predictivo

El texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. El texto predictivo puede aprender acerca de su estilo de escritura personal desde contactos, mensajes, correo electrónico y sitios de redes sociales, mejorando su exactitud en la predicción de sus entradas de texto.

Aplicaciones

La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto aplicaciones precargadas como aplicaciones que ha descargado e instalado usted mismo.


Aprenda a cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, a organizar las aplicaciones en carpetas y a desinstalar o desactivar aplicaciones.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y las aplicaciones que ha descargado. Puede desinstalar, desactivar u ocultar aplicaciones.

Se pueden colocar atajos a las aplicaciones en cualquiera de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte [Añadir un atajo a una pantalla de inicio](#).

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciarla.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla de **inicio**.





Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Play Store:** Descargue nuevas aplicaciones desde la Google Play Store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.
-  **GALAXY Apps:** Vea y descargue aplicaciones Samsung que están optimizadas para ser utilizadas con dispositivos GALAXY. Visite apps.samsung.com para obtener más información.

Desinstalar o desactivar aplicaciones



Puede desinstalar o desactivar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado.

- No puede desinstalar aplicaciones precargadas.
 - Las aplicaciones que se desactivan se apagan y quedan ocultas.
1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
 2. Pulse en  **Menú** > **Desinstalar/desactivar aplicaciones**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse muestran  **Eliminar** en su icono.
 3. Pulse en  **Eliminar** y después siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.




Organice sus aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y listarse alfabéticamente o en un orden que usted mismo elija.




Cambie el orden en el que aparecen las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Menú** > **Tipo de vista**.
3. Pulse en una opción:
 - **Cuadrícula personalizada:** es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
 - **Cuadrícula alfabética:** los iconos están organizados en una cuadrícula, de la A a la Z.

Use carpetas para organizar aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Menú** > **Crear carpeta**.
3. Introduzca un nombre para la carpeta.
4. Pulse en  **Añadir**, seleccione aplicaciones para incluir en la carpeta y después pulse en **Realizado**.
 - Toque una carpeta para ver sus aplicaciones.
Toque una aplicación para iniciarla.

Opciones de las pantallas Aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Editar**: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo al icono **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta. Arrástrelo hasta **Información de aplicación** para ver información acerca de esta aplicación. O arrástrelo a **Desactivar** o **Eliminar** para eliminar la aplicación.
 - **Crear carpeta**: cree una nueva carpeta para contener el icono de la aplicación.
 - **Desinstalar/desactivar aplicaciones**: desinstale una aplicación que ha descargado al dispositivo, o desactive una aplicación precargada (las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar). Toque  **Eliminar** para eliminar o desactivar la aplicación seleccionada.
 - **Tipo de vista**: configure la pantalla de aplicaciones.
 - **Mostrar aplicaciones desactivadas**: muestra aplicaciones desactivadas.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones de Google.

Nota: Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.



Chrome

Use Google Chrome para navegar por Internet y llevar sus pestañas abiertas, favoritos y datos de la barra de direcciones de su computadora a su dispositivo móvil.

Visite google.com/chrome/browser para obtener más información.



Drive

Abra, vea, renombre y comparta sus documentos de Google Docs y archivos.

Visite drive.google.com para obtener más información.



Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Visite gmail.com para obtener más información.



Google

Busque no solo en Internet sino también las aplicaciones y el contenido de su dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para coleccionar la información que usted busca regularmente y organizarla en tarjetas convenientes que aparecen cuando las necesita.

Visite google.com/landing/now para obtener más información.

► Presione sin soltar la tecla de **inicio**.

Nota: Cuando Google Now está habilitado, también se puede acceder al mismo con sólo tocar



Configuración de Google

Cambie de forma rápida y fácil la configuración de la aplicación Google de forma que se adapte a sus preferencias.

Nota: Debe haber iniciado sesión en la aplicación que quiere configurar. Por ejemplo, inicie sesión en Google+ para configurar los ajustes de Google+.



Google+

Permanezca conectado y comparta con Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos o ver lo que otros están compartiendo.

Visite google.com/mobile/+ para obtener más información.



Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

Visite google.com/hangouts para obtener más información.



Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener direcciones y otra información basada en su ubicación.

Visite google.com/maps para obtener más información.

Nota: Debe habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Consulte [Servicios de ubicación](#).



Fotos

Esta aplicación hace una copia de seguridad automática de sus fotos y videos en su cuenta de Google+.



Play Books

Con Google Play Books, puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y otros cientos de miles que puede comprar en la eBookstore.

Visite play.google.com/store/books para obtener más información.



Play Games

Descubra cientos de juegos para descargar y comprar a través de la Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.



Play Movies y TV

Vea películas y programas de televisión que ha comprado en Google Play. Puede trasmitirlas instantáneamente, o descargarlas para verlas cuando no esté conectado a Internet. También puede ver los videos que tenga guardados en el dispositivo.

Visite play.google.com/about/movies para obtener más información.



Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir música y archivos de audio en su dispositivo.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.



Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en su dispositivo cuando quiera.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.



Play Store

Encuentre aplicaciones nuevas, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.



Búsqueda por voz

Use comandos de voz para buscar en la web con Google.



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente desde su dispositivo.

Visite youtube.com para obtener más información.

Aplicaciones de T-Mobile

Disfrute de estas aplicaciones de T-Mobile.

Nota: Algunas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite t-mobile.com para obtener más información, o contacte con su proveedor de servicio para obtener información adicional.



Connect Me

Esta aplicación le brinda herramientas para administrar su cuenta Mobile Internet de T-Mobile. Puede activar una línea de Mobile Internet, cambiar su plan, ver el uso de datos y mucho más.



Mobile HotSpot

Este es un atajo a la página de configuración de **Tethering and Mobile HotSpot**. Para obtener más información, consulte [Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red](#).

Nota: Para utilizar esta característica se requiere un plan por separado. Pudieran aplicarse ciertos cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.



T-Mobile My Account

Esta aplicación le proporciona acceso en línea a información de la cuenta, como su actividad en curso, información de facturación, planes de servicio, descargas y más.

Otras aplicaciones



Amazon

Compre en Amazon.com desde su dispositivo.

Visite [Amazon.com](https://www.amazon.com) para obtener más información.



Businessweek +

Lea Bloomberg Businessweek+ semanalmente para ver todo el contenido de la edición impresa de la revista junto a contenido exclusivo y características interactivas que enriquecen la experiencia de lectura.

Visite [bloomberg.com](https://www.bloomberg.com) para obtener más información.



Descargas

Este es un atajo para ver una lista de todas las descargas realizadas a su dispositivo.



Dropbox

Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas en el almacenamiento de nube Dropbox. Cuando guarda archivos en Dropbox, el dispositivo se sincroniza automáticamente con el servidor web y cualquier otra computadora que tenga Dropbox instalado.

Visite [dropbox.com](https://www.dropbox.com) para obtener más información.



Evernote

Cree, sincronice y comparta notas con contenido multimedia. Puede añadir etiquetas a las notas y organizar las notas en una libreta para poder administrar sus ideas de manera eficaz.

Visite [evernote.com](https://www.evernote.com) para obtener más información.



Flipboard

Utilice esta aplicación para tener acceso a revistas personalizadas.

Visite [flipboard.com](https://www.flipboard.com) para obtener más información.



Ayuda

Vea información sobre el uso de los ajustes y funciones básicas del dispositivo.



Lookout

Lookout Mobile Security proporciona opciones de seguridad clave, como una tecnología antivirus y antimalware, un servicio de ubicación de dispositivo perdido y robado, un asesor de privacidad de aplicación y un servicio de respaldo.



NYTimes

Lea la última edición web del periódico The New York Times.



Polaris Office 5

Polaris Office 5 es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office para administrar sus documentos en línea y fuera de línea. También puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

Visite polarisoffice.com para obtener más información.



Samsung Link

Esta aplicación sincroniza en forma inalámbrica su dispositivo Samsung con su televisor, transmite continuamente contenido e incluso mantiene un registro de dónde provienen las llamadas o los mensajes de texto con la monitorización en tiempo real en la pantalla. Samsung Link de Samsung hace que mantenerse conectado sea fácil.



SketchBook for Galaxy

Use esta aplicación para dibujar y hacer bocetos diseñada específicamente para su S Pen.



Álbum de historias

Con Álbum de historias puede crear un álbum digital de su historia en multimedia. Los momentos especiales se mostrarán en un orden cronológico y, si lo desea, puede publicar su álbum como una copia impresa.



S Traductor

Con S Traductor puede traducir fácilmente palabras y frases (mensajes verbales o de texto) a muchos idiomas.



Twitter

Twitter es una herramienta de comunicación social donde la gente transmite mensajes cortos. Estos mensajes, llamados 'tweets', tienen un límite de 140 caracteres.

Visite twitter.com para obtener más información.





Editor de video

Utilice esta aplicación para editar sus videos. Puede añadir temas para decorar su video, así como añadir voz en off u otras opciones para mejorar su video.


Nota de acción

Una nota de acción es un tipo de nota especial que cambia el texto escrito a acciones en el dispositivo.

Por ejemplo, si alguien le dice el nombre de un restaurante, puede iniciar una nueva nota, escribir el nombre del restaurante y después hacer que la nota lo localice en un mapa.

Nota: Mientras está activa una nota de acción, esta permanecerá en la pantalla mientras la esté utilizando. Debe pulsar en  **Guardar** o  **Descartar** para poder cerrar la nota.




Para abrir Nota de acción:

- Inicie el menú **Comando aéreo** y seleccione  **Nota de acción**.

– o bien –

Presione sin soltar el botón de S Pen y pulse dos veces en la pantalla con el lápiz.


– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Nota de acción** >  **Añadir**.

Vinculación de notas de acción

La vinculación de notas de acción le permite usar sus notas de varias formas. Las opciones incluyen Teléfono, Contactos, Mensajes, Correo, Internet, Mapa y Tarea.




Para vincular una nota a una acción:

1. escriba en la nota.
2. Presione  **Vincular a acción** y seleccione una acción para realizarla.
3. Dibuje alrededor del contenido que desea usar para la acción. El contenido seleccionado se encerrará en un cuadro y se resaltará.
4. En la barra de menú que aparece, pulse en la acción que desea realizar.

Por ejemplo, puede escribir un número de teléfono, presionar  **Vincular a acción** y después seleccionar  **Contactos** para guardar el número a un contacto existente o crear un nuevo contacto.




Edición de notas de acción

Para editar una nota de acción:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Nota de acción**.
2. Cuando pulse en una nota de acción para verla, puede editar la nota inmediatamente.
3. Edite la nota y pulse en  **Guardar**.

Eliminación de notas de acción

Para eliminar una nota de acción:




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **Nota de acción**.
2. Pulse en  **Eliminar** y seleccione las notas de acción que quiere eliminar.
3. Pulse en **Eliminar**.

Alarma

La aplicación Alarma ofrece características para llevar la cuenta del tiempo y ajustar alarmas.

Crear una alarma



Cree un evento de alarma. Puede ajustar alarmas solo para una vez o repetitivas, y elegir opciones sobre cómo ser notificado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Alarma**.
2. Pulse en  **Añadir alarma** para configurar:
 - **Hora:** elija hora para la alarma.
 - **Días:** elija los días para usar esta alarma.
 - **Repetir semanalmente:** cuando esta acción está habilitada, las alarmas se repiten semanalmente.
 - **Tipo de alerta:** elija si la alarma usará sonido, vibración o vibración y sonido para alertarle.
 - **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, arrastre el control deslizante para ajustar el volumen de la alarma.
 - **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija el sonido que se reproducirá para la alarma.
 - **Alarma de ubicación:** la alarma solo se activará cuando esté en una ubicación específica. Pulse para activar la opción.
 - **Aplazar:** permita aplazamiento, y fije valores de **Intervalo** y **Repetir** para la alarma mientras está en aplazamiento.

- **Alarma inteligente:** cuando esta opción está habilitada, la alarma comenzará reproduciendo un tono a un volumen bajo a un intervalo antes de la hora de la alarma y lentamente aumentará el volumen. Elija un intervalo de tiempo y un tono para utilizar con alarma inteligente. Está disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido.
- **Nombre:** introduzca un nombre para la alarma.

3. Pulse en **Guardar**.



Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Alarma**.
2. Toque sin soltar en una alarma y pulse en **Eliminar**.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Operaciones básicas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Introduzca el primer número usando las teclas numéricas.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el número siguiente.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla = (**igual**).

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

- Pulse en  **Borrar**.

Para borrar el historial de la calculadora:

- Pulse en  **Borrar historial**.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

- Toque sin soltar una entrada en el campo de visualización.




Calculadora científica

El dispositivo también puede ejecutar funciones aritméticas avanzadas, como *sin*, *cos* y *tan*.




Calendario

Administre sus eventos y tareas.


Cree un evento o una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** y use uno de los siguientes métodos:
 - **Evento**: Introduzca un evento con un ajuste de repetición opcional.
 - **Tarea**: Introduzca una tarea con un ajuste de prioridad opcional.
3. Introduzca detalles para el evento o la tarea y después pulse en **Realizado**.




Elimine un evento o una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o una tarea. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.

– o bien –




Para eliminar varios eventos o tareas, pulse en  **Menú** > **Eliminar**, seleccione eventos o tareas y después pulse en **Realizado**.

Compartir eventos


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o una tarea. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía**, seleccione un método para compartir y siga las indicaciones.

Configuraciones de calendario

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y video

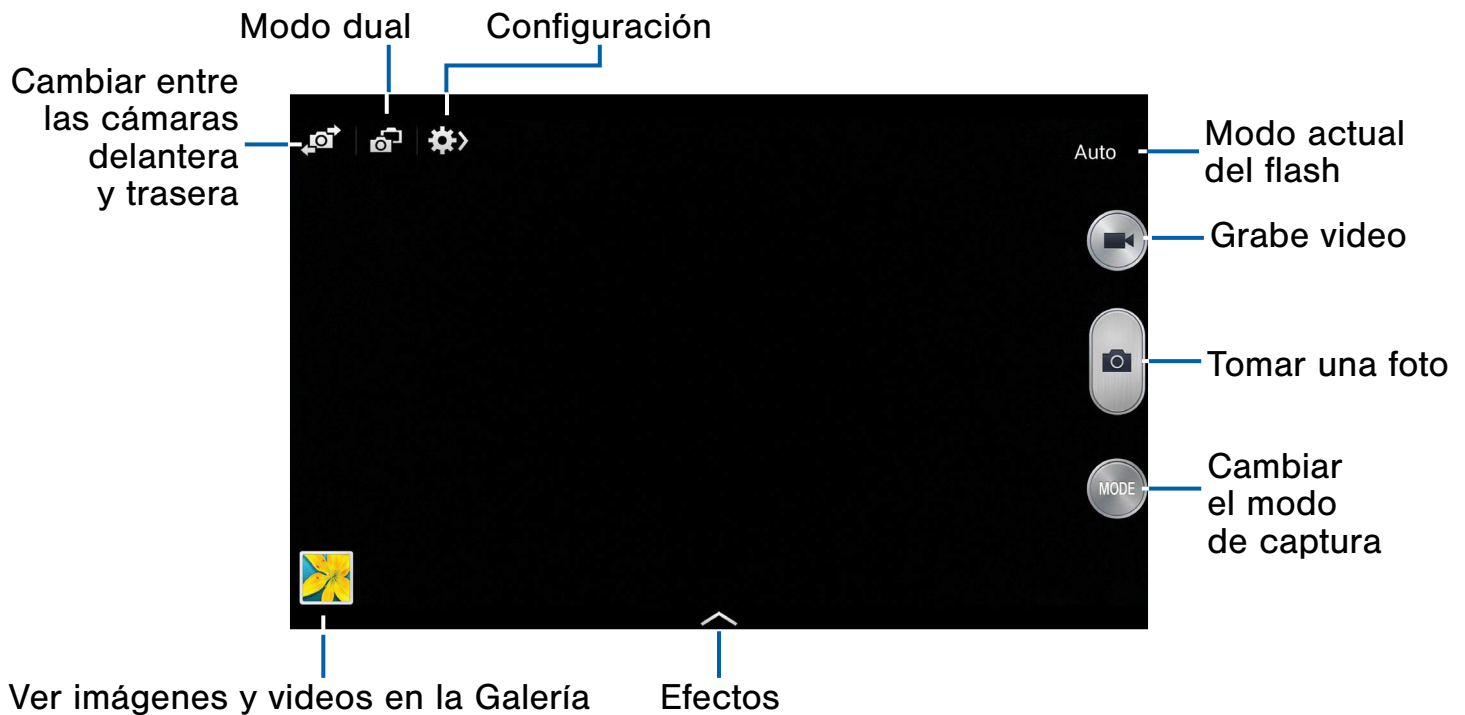

Cómo tomar fotos




Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo o combine fotos con el modo dual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando la cámara al motivo. Mientras ajusta la toma, use las opciones en pantalla o use estos movimientos:
 - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
 - Pulse en la pantalla para enfocar en el área que tocó.
3. Pulse en  para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de **Volumen** hacia arriba o abajo para tomar una foto. Puede asignar que la tecla de volumen actúe como la tecla para grabar video o como una tecla para acercar/alejar.




Modo de captura

Están disponibles varios efectos visuales. Algunos modos no están disponibles cuando toma autorretratos.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **MODO** para que aparezcan las siguientes opciones:
 - **Automático:** permita que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo ideal para la imagen.
 - **Belleza facial:** tome una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
 - **Mejor imagen:** tome ocho fotos y elija las que quiere conservar. Las otras se eliminarán.
 - **Mejor rostro:** seleccione la mejor imagen de cada persona entre 5 imágenes consecutivas para conseguir la mejor imagen de grupo unido.
 - **Sonido/Captura:** grabe hasta 9 segundos de sonido para acompañar la imagen.
 - **Drama:** tome múltiples imágenes de un objeto en movimiento y luego fusiónelas en una sola imagen.
 - **Tono enriquecido (HDR):** tome fotos sin perder detalles en áreas brillantes y oscuras.
 - **Borrador:** guarde la mejor imagen después de borrar objetos en movimiento de 5 imágenes consecutivas.
 - **Panorámica:** cree una imagen linear tomando fotos en una dirección horizontal o vertical.
 - **Deportes:** tome imágenes de movimiento rápido.

Modo de cámara doble

Tome fotos y grabe videos usando las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo. Existe una variedad de estilos para imagen en imagen.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **Cámara dual**.

Ajustes de la cámara y video

1. Pulse en  **Configuración** para ver atajos.
2. Pulse en  **Configuración** para configurar los ajustes de la cámara. Las opciones disponibles dependen del modo de cámara/grabación utilizado.
 - **Tamaño de la imagen:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Las fotos con resolución más alta ocupan más memoria.
 - **Disparo continuo:** tome una serie de fotos de motivos en movimiento.
 - **Pulsar para capturar imágenes:** pulse en la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.
 - **Detección de rostro:** detecte rostros en imágenes para etiquetarlas con el nombre de la persona.
 - **Modos de medición:** seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide y calcula la exposición en un área determinado. Múltiple calcula la media en toda la imagen.
 - **ISO:** seleccione un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad de luz de la cámara. Se mide en equivalentes del film de la cámara. Los valores bajos son para objetos estacionarios o bien iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o con poca iluminación.
 - **Estabilización inteligente:** ayuda a mantener el enfoque estable cuando la cámara se está moviendo.
 - **Guardar como (solo modo enriquecido):** guarde la imagen solo en HDR (modo enriquecido).
 - **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Los videos con resolución más alta ocupan más memoria.
 - **Estabilización de video:** active la característica de antivibración. La antivibración ayuda a mantener el enfoque estable cuando la cámara se está moviendo.
 - **Etiqueta de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la imagen.


- **Revisar imágenes/videos:** le permite ver las fotos o los videos después de capturarlos.
- **Tecla de volumen:** use la tecla de volumen como la tecla de la cámara, la tecla de grabar o la tecla de ampliar/reducir.
- **Temporizador:** tome imágenes o videos con retraso de tiempo.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos adecuado, de forma que las imágenes tengan una gama de color semejante a la vida real. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales
- **Valor de la exposición:** cambie el valor de la posición. Esto determina cuánta luz recibe el sensor de la cámara. Para situaciones de poca iluminación, use una exposición mayor.
- **Líneas guía:** muestra líneas guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar motivos.
- **Flash:** active o desactive el flash.
- **Control de voz:** ajuste la cámara para tomar fotos con comandos de voz.
- **Nombre del archivo contextual:** solo está disponible cuando están activadas las etiquetas de ubicación.
- **Guardar como volteada:** guarde el autorretrato o la autograbación como una imagen invertida (o 'reflejada').
- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- **Sonido del obturador:** la cámara hará un sonido al capturar una imagen.
- **Restablecer:** restablezca la configuración de la cámara.

Atajos de la cámara

1. Pulse en  **Configuración** para ver atajos.
2. Pulse en  **Configuración** para configurar los ajustes de la cámara.
3. Toque sin soltar un atajo para editar cuáles opciones aparecerán como atajos.
4. Pulse en **Modo de grabación** y elija una opción.
5. Pulse en **Compartir** y elija una opción:

Efectos

Puede añadir efectos a las imágenes.

- Pulse en  **Efectos** y elija un efecto para añadir a la imagen.

Contactos

Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual se puede sincronizar con varias de sus cuentas personales, incluyendo Google, correo electrónico, Facebook y su cuenta de Samsung.

Para obtener información adicional sobre la conexión y la administración de sus cuentas a través del dispositivo, consulte Cuentas.

Administración de contactos



Acceda a su lista de contactos usando la aplicación Contactos, la cual es un atajo a la ficha Contactos.

Para tener acceso a su lista de contactos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

Buscar un contacto

Puede buscar un contacto, o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.









1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar**, y después introduzca caracteres para encontrar contactos coincidentes.

– o bien –

Pulse en una letra al lado de la lista para ir directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mejor precisión.




Añadir un contacto

Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Añadir**, y después pulse en campos del contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el dispositivo, en la tarjeta SIM o sincronizarlo con una cuenta.
 - Pulse en  **Foto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
 - Introduzca un nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, y asigne el contacto a un grupo. Toque **Añadir otro campo** para añadir información adicional del contacto.
 - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar** para eliminar una entrada.
 - Pulse en  **Expandir** para tener acceso a campos adicionales.
 - Pulse en  **Etiqueta** para elegir una etiqueta para el campo.
3. Pulse en **Guardar**.




Edición de contactos

Cuando edita un contacto existente, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.




Compartir una tarjeta de presentación

Cuando compartes una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo vCard (.vcf). Puede compartir una vCard mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje, o guardarla en una ubicación de almacenamiento.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Menú** > **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Elija un método para compartir y siga las instrucciones.

Cómo unir contactos

Cuando tiene contactos procedentes de varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), puede que tenga múltiples entradas similares para un mismo contacto. Contactos le permite vincular múltiples entradas a un mismo contacto.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Vincular**.
3. Pulse en **Vincular otro contacto**, y después seleccione los contactos que quiere vincular con el contacto original.

Desvinculación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Vincular**.
3. Pulse en  **Eliminar** al lado de contactos para desvincularlos del contacto principal.

Eliminación de contactos





Puede eliminar un solo contacto, o elegir múltiples contactos para eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Toque sin soltar en un contacto y pulse en **Eliminar**.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, los mismos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones. Los favoritos se visualizan juntos en la ficha Favoritos en Contactos.

Marcar contactos como favoritos



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Favorito** (la estrella se torna dorada .

Eliminar contactos en Favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto.
3. Pulse en **Eliminar de favoritos**.

Creación de un atajo a un favorito




Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto.
3. Pulse en **Añadir atajo a inicio**. El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.




Grupos

Puede usar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, y puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para compañeros de trabajo, o un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.




Crear un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**, y después pulse en  **Menú** > **Crear**.
3. Pulse en los campos para introducir información sobre el grupo:
 - Pulse en **Crear grupo en Todas las cuentas** para elegir donde guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo, o en todas las cuentas.
 - Toque **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
4. Pulse en **Añadir miembro** y seleccione contactos para añadir al nuevo grupo, y después pulse en **Realizado**.
5. Pulse en **Guardar**.

Cambio del nombre de un grupo




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Menú** > **Editar grupo** introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar**.

Añadir contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Añadir**, y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **Realizado**.




Envío de un correo electrónico a un grupo

Puede enviar un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Menú** > **Enviar correo**.
4. Pulse en los contactos para seleccionarlos, o pulse en **Todo**, y después pulse en **Realizado**. (Solo verá miembros del grupo que tienen direcciones de correo electrónico en sus registros de contacto.)
5. Elija una cuenta y siga las indicaciones.




Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Eliminar**.
4. Seleccione grupos que desea eliminar y pulse en **Eliminar**.

Configuración de contactos

Esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos** > ficha **Contactos**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Correo



Utilice la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para tener acceso al correo:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.


Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las indicaciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.
– o bien –




Para cuentas adicionales, pulse en  **Menú** > **Configuración** > **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar la cuenta y sincronizar el correo electrónico. Una vez terminado, su correo electrónico aparecerá en la bandeja de entrada para la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de la cuenta de correo electrónico en cualquier momento, pulse en  **Menú** > **Configuración**. Pulse en la cuenta para visualizar los ajustes de Cuentas.




Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice su cuenta para poner al día sus cuentas de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. En la barra de aplicaciones, pulse en  **Actualizar**.




Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Vista combinada:** muestra todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
 - **<Nombre de la cuenta>:** vea correo electrónico solo para esta cuenta.




Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar y luego pulse en **Eliminar cuenta**.

Configuración del correo electrónico

Esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con la aplicación Correo.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Galería

Vea, edite y administre fotos y videos.

Vea imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente una carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente una carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú**, y después pulse en una opción para elegir la forma en que se visualizarán los elementos.
3. Pulse en un álbum para abrirlo.
4. Pulse en una imagen o en un video para verlo en pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el video siguiente o anterior.

Acercar y alejar


Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen.

- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercarla o alejarla.
- Separe dos dedos en cualquier lugar para acercar la imagen. Pellizque la pantalla para alejar la imagen.


Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para seleccionarla.
3. Pulse en un video para verlo.

Cómo recortar segmentos de un video





1. Seleccione un video y después pulse en  **Recortar**.
2. Use los deslizadores en la parte inferior de la pantalla para recortar el video. Mueva el corchete izquierdo al punto inicial deseado, mueva el corchete derecho al punto final deseado y después guarde el video.
3. Pulse en **Realizado** para guardar el video.

Editar imágenes


- Mientras visualiza una imagen, pulse en  **Menú**:
- **Editar**: use el editor de fotos para rotar, recortar, añadir efectos y tener acceso a más opciones para sus imágenes.
 - **Favorito**: le permite marcar la foto o el video como un favorito.
 - **Presentación de diapositivas**: vea una presentación de diapositivas de sus fotos y videos.
 - **Marco de imagen**: añada un marco decorativo a la foto.
 - **Nota de imagen**: escriba una nota al 'reverso' de la foto.
 - **Copiar al portapapeles**: copie la foto al portapapeles.
 - **Imprimir**: imprima la foto en una impresora Samsung.
 - **Renombrar**: introduzca un nuevo nombre de archivo.
 - **Compartir imagen de amigo**: comparta fotos con amigos por detección de rostro.

- **Girar a la izquierda:** le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.
- **Recortar:** le permite recortar la imagen.
- **Definir como:** asigne la foto como una imagen del contacto o como fondo para la pantalla de inicio y/o la pantalla de bloqueo.
- **Detalles:** vea detalles acerca de la foto.
- **Configuración:** para personalizar la gestión de datos y habilitar etiquetas.

Eliminación de imágenes





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para seleccionarla.
3. En una carpeta, pulse en  **Menú** > **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes y después pulse en  **Eliminar**.

– o bien –


Al visualizar una sola imagen, pulse en  **Eliminar**.

Cómo compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para seleccionarla.
3. En una carpeta, pulse en  **Menú** > **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes y después pulse en  **Compartir vía** para enviarlas a otras personas o compartirlas a través de servicios de red social.

– o bien –

Cuando vea una imagen en pantalla completa, pulse en  **Compartir vía** para enviarla a otras personas o compartirla a través de servicios de red social.

Configuración de la galería

Esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con el uso de la galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en **Añadir cuenta** para añadir una cuenta de Dropbox, Google o Facebook.

Internet






Acceda a Internet con un explorador web completo.

Acceso a Internet

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

Teclas de comando

Las siguientes teclas de comando estarán disponibles:

-  **Atrás** o  **Atrás** para regresar a la página anterior.
-  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
-  **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
-  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

Para compartir, guardar o imprimir la página web actual:

- Pulse en  **Menú**.

Para acercar o alejar:

- Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar el sujeto y extienda la pantalla para acercar.

Pestañas del navegador

Use fichas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ficha:

- Pulse en  **Menú** > **Nueva ventana**.

Para cerrar una ficha:

- Pulse en  **Cerrar**.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

- Pulse en  **Favoritos** > **Añadir**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

- Pulse en  **Favoritos** y pulse en una entrada.


Historial

Para ver un historial de páginas web visitadas recientemente:

- Pulse en  **Favoritos** > ficha **Historial**.

Páginas guardadas

Para guardar una página web:

- Pulse en  **Menú** > **Guardar página web**.

Para ver una lista de páginas web guardadas recientemente:

- Pulse en  **Favoritos** > ficha **Páginas guardadas**.


Compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otros:

- Pulse en  **Menú** > **Compartir vía** y siga las indicaciones.


Ventanas de incógnito

Las páginas que se visualicen con ventanas de incógnito no aparecerán dentro del historial del navegador o historial de búsqueda, y no dejarán ningún rastro (como cookies) en su dispositivo.

Las ventanas de incógnito muestran  **Incógnito** en la ficha.




Nota: Los archivos descargados se conservarán y permanecerán en el dispositivo después de salir del modo incógnito.

Para abrir una nueva ventana de incógnito:

- Pulse en  **Menú** > **Nueva pestaña de incógnito**.

Ajustes de Internet

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación predeterminada de Mensajes en el dispositivo.

Tipos de mensajes

La aplicación de mensajería predeterminada proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)





El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros dispositivos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.


El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros dispositivos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** >  **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos, Favoritos o Registros.
3. Si añade un destinatario de entre los contactos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación, después pulse en **Realizado**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
4. Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.

Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a 10, se añadirán todos los miembros del grupo. Necesitará eliminar los miembros innecesarios de la lista seleccionando el icono de papelera y eliminando las entradas que no desea.
5. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje. Para obtener más información, consulte [Introducción de texto](#).
6. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará automáticamente como borrador.



Visualización de nuevos mensajes


Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:




1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte [Panel de notificaciones](#).

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**, y después pulse en el nuevo mensaje para ver su contenido.





2. Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
3. Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.

Eliminación de mensajes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Eliminar**.
3. Pulse en cada mensaje que desea eliminar o pulse en **Todo**.
4. Pulse en **Eliminar**.
5. En la indicación **Eliminar conversaciones**, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para cancelar.




Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Buscar**.
3. Introduzca una palabra o frase para buscarla y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Ajustes de mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** >  **Menú** > **Configuración**.

Alertas de emergencia


Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Reproductor de música

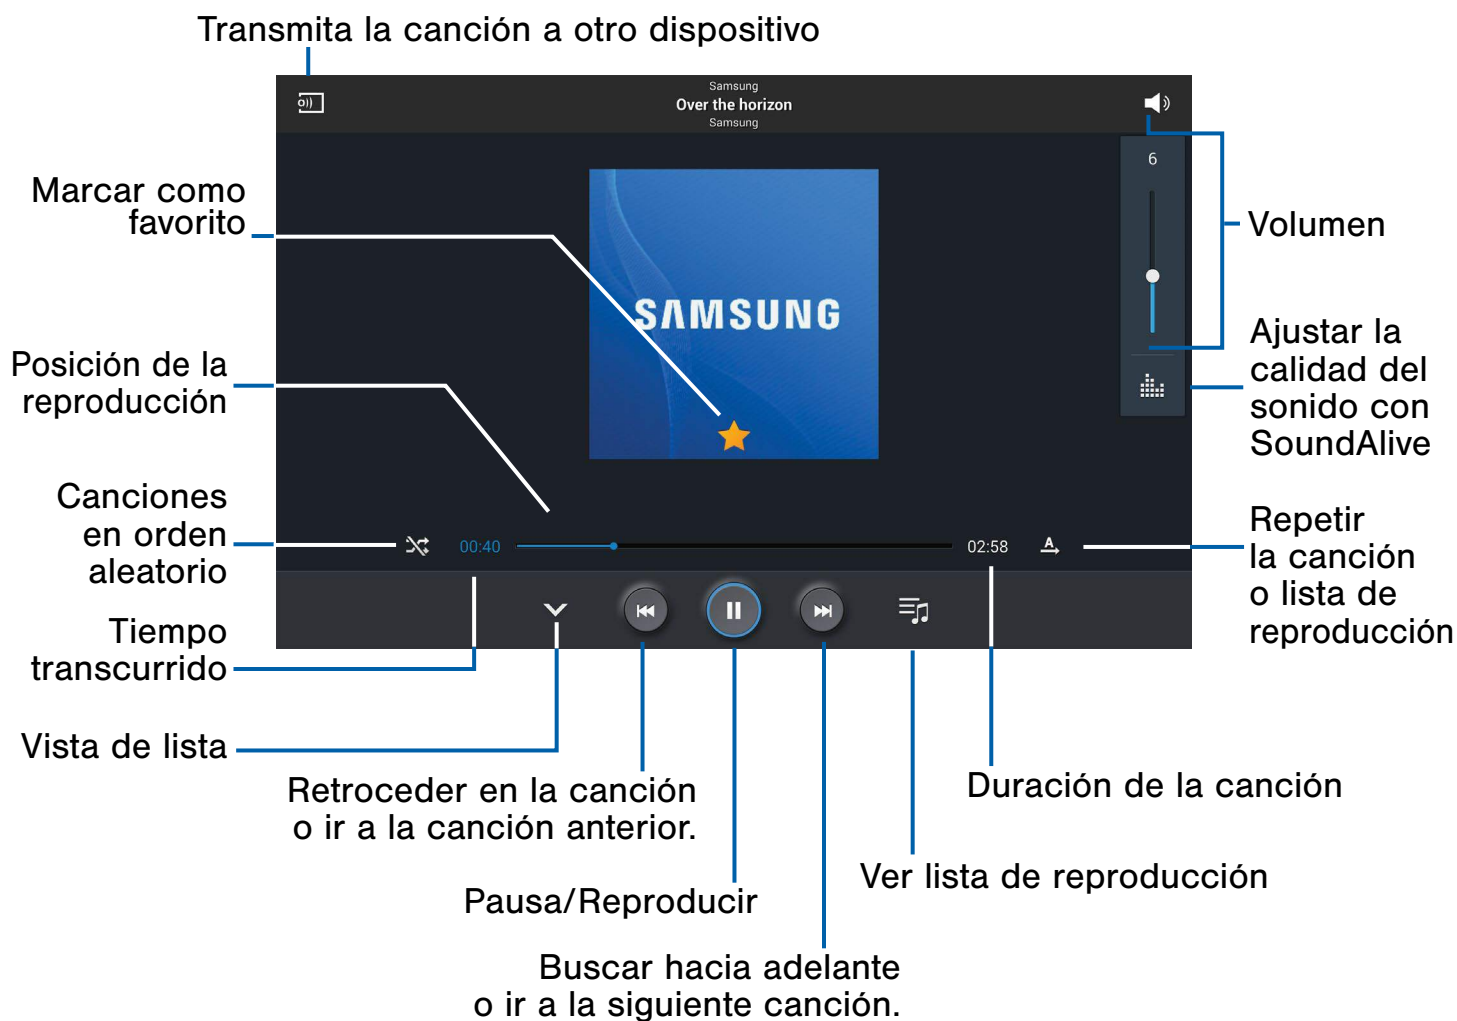

Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por su biblioteca musical, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizada.

Escuchar música

1. desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Música**.
2. Pulse en una categoría de biblioteca en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.



Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de sonido.


Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se ordenan por grupos:

- **Línea de tiempo:** muestra los archivos agrupados por fecha.
- **CARPETAS FAVORITAS:** muestra los atajos a carpetas o servidores FTP.
- **CARPETAS:** vea archivos guardados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.
- **CATEGORÍAS:** vea archivos organizados por el mismo tipo.
- **APLICACIONES:** vea archivos guardados o creados en aplicaciones específicas.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Seleccione un grupo, y después pulse en un archivo o carpeta para abrirla.

Opciones de categorías

- Después de seleccionar una categoría, pulse en  **Menú** para tener acceso a opciones:
- **Seleccionar:** le permite seleccionar archivos o carpetas.
 - **Ordenar por:** le permite ordenar archivos o carpetas.
 - **Eliminar:** Seleccione los archivos que desea eliminar.
 - **Añadir FTP:** le permite añadir un atajo a un servidor FTP en Carpetas favoritas.
 - **Buscar dispositivos:** le permite buscar dispositivos que tengan activada la función de compartir contenido multimedia.

- **Opciones de visualización:** le permite cambiar los ajustes del administrador de archivos.

Opciones de archivos

- Pulse en  **Menú** > **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y después utilice una de las siguientes funciones:



Compartir vía: le permite enviar archivos a otras personas o compartir los archivos con ellas.



Eliminar: le permite eliminar archivos o carpetas.



Mover: le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.






Copiar: le permite copiar archivos o carpetas en otra carpeta.

Pulse en  **Menú** para ver otras opciones:

- **Ir a la carpeta:** lo lleva a la carpeta donde se encuentra el archivo.
- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta.
- **Añadir atajo a inicio:** añade un atajo a un archivo o carpeta en la pantalla de inicio.
- **Detalles:** muestra los detalles del archivo o carpeta.


Funciones adicionales

Las siguientes funciones estarán disponibles:

- Pulse en  **Ver** para cambiar el modo de vista.
- Pulse en  **Uso de almacenamiento** para ver información de la memoria en el dispositivo y en la tarjeta de memoria (no se incluye).
- Pulse en  **Buscar** y después introduzca criterios de búsqueda.

Cómo añadir atajos a carpetas

Añada un atajo a carpetas que use con frecuencia en Carpetas favoritas.

- Seleccione una carpeta y pulse en  **Menú** ' **Añadir a carpetas favoritas**.

S Note




La aplicación S Note le ayuda a crear, editar y administrar notas.

Conéctese a su cuenta Samsung para tener acceso a sus notas en S Note desde cualquier dispositivo.



Con S Note, cree contenido pulsando, escribiendo, dibujando e incluso grabando voz o video, y tomando fotos. Las plantillas se proporcionan para que la creación de contenido sea fácil y para ayudar a mantener las cosas organizadas.

Creación de una nota

Para crear una nota con S Note:


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Note**.
2. Pulse en  **Crear nueva nota**:
3. Use el S Pen para crear contenido.

Para usar una plantilla:

1. Pulse en  **Opciones de página** > **Añadir plantilla**.
2. Cuando termine, pulse en  **Guardar**.

Cómo editar una nota



Cuando esté en la aplicación S Note, puede editar notas como se indica:

1. Pulse en una nota para verla.
2. Pulse en  **Editar** para editar la nota.

Nota: Las notas de acción se comportan de diferente manera que otras notas. Cuando pulse en una nota de acción para verla, puede editar la nota inmediatamente.

Herramientas de notas



Al crear o editar una nota en S Note, se proporcionan algunos modos y herramientas útiles.

- **Modo de escritura a mano:** le permite escribir o dibujar en estilo libre con el S Pen. Pulse una vez para seleccionar el modo de escritura a mano. Vuelva a pulsar para cambiar la configuración del lápiz S Pen.
- **Modo de texto:** le permite escribir texto usando el teclado. Pulse una vez para seleccionar el modo de texto. Pulse otra vez para cambiar la configuración de texto.
- **Modo de borrar:** le permite borrar contenido de la nota. Pulse una vez para seleccionar el borrador. Pulse otra vez para cambiar la configuración del borrador.
- **Modo de selección:** le permite seleccionar contenido en la nota. Pulse una vez para usar el modo de selección. Pulse otra vez para cambiar entre los modos Lazo y Rectángulo. Dibuje alrededor del contenido que desea seleccionar. Dependiendo de la selección, varias opciones estarán disponibles para mover, editar o cambiar la figura del contenido.
- **Deshacer:** pulse para deshacer la última acción.
- **Rehacer:** pulse para volver a realizar la última acción.
- **Guardar:** pulse para guardar la nota. La nota cambiará al modo de visualización. Para editar la nota otra vez, pulse en  **Editar**.
- **Insertar:** añada notas de voz, imágenes, video y mucho más.
- **Nota ampliada:** amplíe una parte del bloc de notas.
- **Modo de S Pen (y dedo):** pulse para cambiar entre los modos de editar **Sólo S Pen** y **S Pen y dedo**.
- **Opciones de página:** personalice el diseño de la página.
- Pulse en  **Menú** pulse para ver más opciones para la nota.

S Voice




Use comandos de voz para ejecutar operaciones comunes en el dispositivo, y para introducir criterios para búsquedas y otras acciones.

Use S Voice para buscar desde indicaciones viales hasta respuestas triviales y pronóstico actual del tiempo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** > carpeta **Samsung** >  **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de **micrófono** si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.

Configuración de S Voice

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Samsung Apps / GALAXY Apps

Samsung Apps es ahora Galaxy Apps. Cuando acceda a Samsung Apps, GALAXY Apps se instalará en su dispositivo.

Samsung GALAXY Apps es una tienda gratuita que le brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar aplicaciones que son compatibles con su dispositivo Galaxy.

GALAXY Essentials es una colección de aplicaciones especialmente seleccionadas están disponibles a través de Samsung Apps.

Desde GALAXY Essentials, puede tener acceso a, y descargar, una colección de contenido premium gratuito.

Para tener acceso al sitio de Samsung GALAXY Apps:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **GALAXY Apps**.

Para tener acceso a GALAXY Essentials:

1. Deslice el dedo por la pantalla de GALAXY Apps y después pulse en **GALAXY Essentials**.

– o bien –

Desplace un dedo por las pantallas de inicio, después localice y pulse en el widget GALAXY Essentials.
2. Siga las instrucciones en pantalla para descargar aplicaciones de GALAXY Essentials elegidas especialmente desde Samsung Apps.

Nota: se requiere una cuenta de Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

Álbum

La aplicación Álbum proporciona un lugar para que usted administre contenido multimedia que capture con las herramientas del S Pen.

Álbum proporciona herramientas de almacenamiento y organización para contenido que capture mientras usa el dispositivo móvil. Con las herramientas del S Pen puede capturar artículos, imágenes e incluso videos y música. Puede añadir un título, texto, una nota escrita a mano o etiquetas de contenido. Cuando capture contenido en línea, el enlace web se guardará con el contenido.


Edición del álbum

El contenido en el álbum se puede editar. Para abrir el álbum:


- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Álbum**.

Puede editar categorías y los archivos de contenido dentro de la misma.


Para editar un archivo:

1. Pulse en  **Abrir** para ver categorías y etiquetas.
2. Seleccione la categoría o etiqueta que contiene el archivo.
3. Pulse en el archivo a editar.
4. Pulse en la etiqueta, imagen o nota a editar.

Para editar una categoría:

1. Pulse en una carpeta para seleccionarla.
2. Pulse en  **Menú** > **Editar categoría**.
3. Puede editar el Nombre y el Diseño. Cámbielos según sus preferencias.
4. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

Reproductor de video

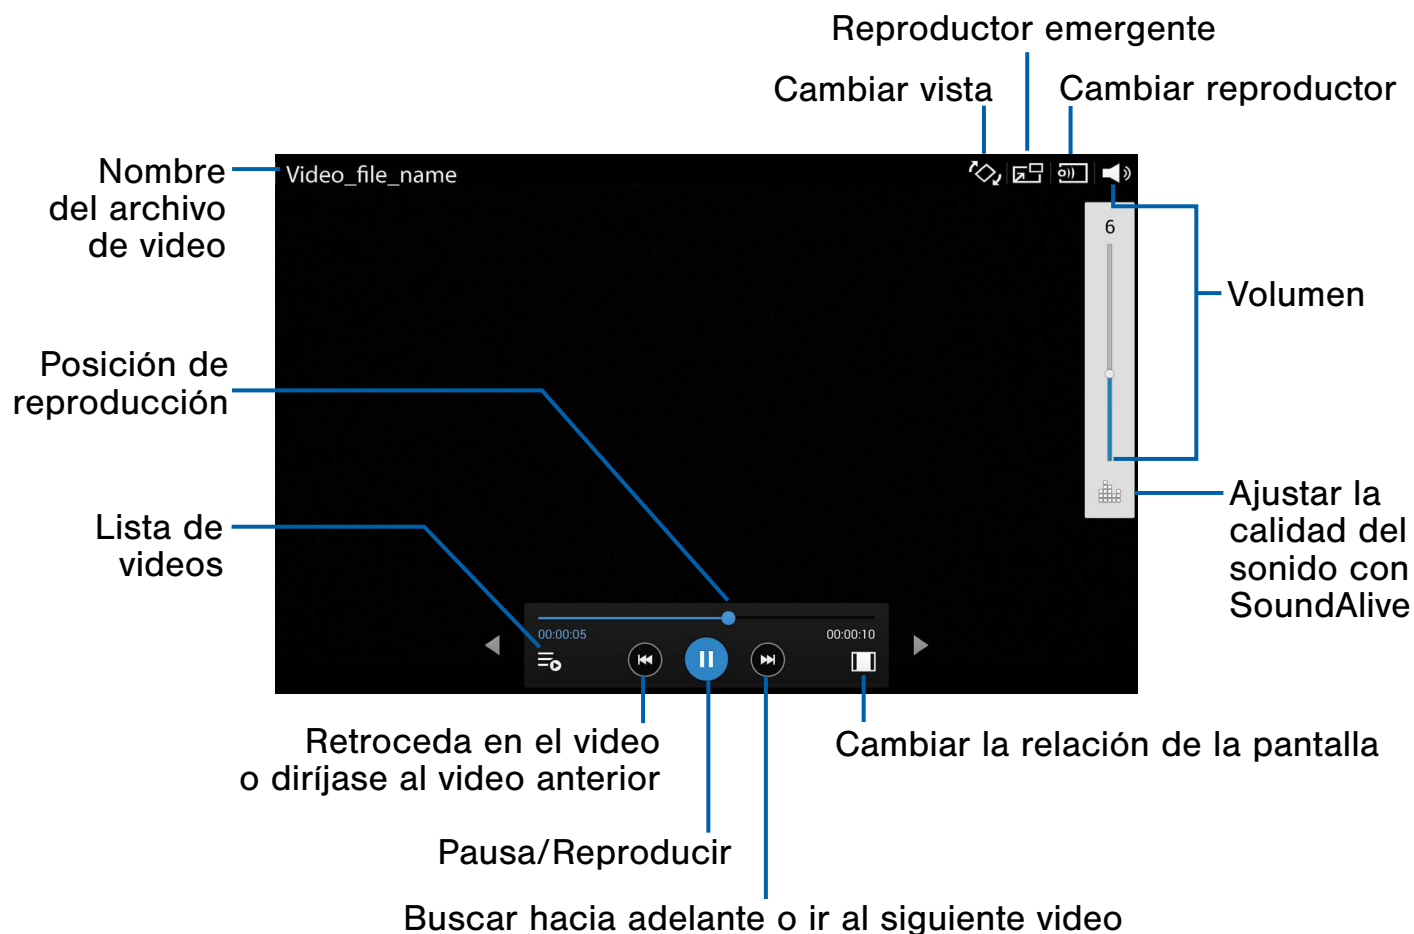


Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

Para tener acceso a video:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Desplácese por los videos almacenados en su dispositivo. Después de algunos segundos, cada miniatura de video comienza a reproducir una vista previa del clip.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso de Reproducción emergente

Ejecute multitareas con la reproducción emergente, que transforma su reproductor de video en la ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y a la ventana emergente se le puede cambiar de tamaño o mover a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
 - Arrastre la ventana hasta cualquier ubicación en la pantalla.
 - Use dos dedos para pellizcar o separar para cambiar el tamaño de la ventana flotante.

WatchON

WatchON convierte su tablet en un control remoto. No solo puede controlar su televisor, decodificador, DVR y otros dispositivos desde su tablet, sino que también le recomendará magníficos programas y películas según sus preferencias y lo que ha visto anteriormente.

Puede buscar, descubrir, explorar y tener acceso a contenido en televisión en vivo, y a películas y programas de televisión a pedido de múltiples proveedores de video a pedido.


Nota: Antes de comenzar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi).

Para configurar WatchON

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **WatchON**.
2. Pulse en **Configurar WatchON**.
3. Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como código postal, proveedor de servicios de televisión, configuración de lista de canales, etc.

Nota: Pulse en  **Menú** > **Ayuda** para obtener más información acerca de WatchON.

Configure su dispositivo como un control remoto




1. Desde la barra de herramientas, de WatchON pulse en  **Control remoto**.
2. Pulse en **Configurar** en la indicación.
3. Siga las indicaciones para encontrar su televisor u otros dispositivos y configurar el dispositivo para controlar el funcionamiento de tales dispositivos.

Reloj mundial



La aplicación Reloj mundial ofrece características para llevar la cuenta del tiempo en cualquier lugar del mundo.

Añadir una ciudad:

Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Añadir** para añadir una ciudad para mostrar.
3. Escriba el nombre de la ciudad y elija en la lista que aparece.

Eliminar una ciudad

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj mundial**.
2. Toque sin soltar en una entrada y pulse en **Eliminar**.



Configuración

Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y características.


- Algunas opciones usan un botón **ON/OFF** para activar () o desactivar () la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y configurar las opciones.
- Algunas opciones se activan o desactivan pulsando en una casilla . Cuando el ajuste está habilitado, aparece una marca de verificación. Pulse en la casilla para quitar la marca y desactivar la opción.

Cómo usar las configuraciones

Acceso a los ajustes de configuración



► Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones, y después pulse en  **Configuración**.

Búsqueda de configuraciones

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede usar la función de búsqueda en el menú Configuración.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en  **Buscar**.

- Introduzca una palabra o varias palabras en el cuadro de búsqueda. Conforme escribe, configuraciones que coincidan aparecerán en la pantalla.
- Pulse en una entrada para dirigirse a este ajuste.



Wi-Fi y Wi-Fi Directo

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos que usan Wi-Fi.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.



Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.

Cuando se active Wi-Fi por primera vez, el dispositivo automáticamente buscará redes disponibles y las mostrará.

3. Pulse en la red con la que desea conectarse.
 - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.
 - Para buscar redes manualmente, pulse en **Buscar**.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
 - Pulse en **Red SSID** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
 - Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Estos iconos de la barra de estado muestran el estado de su conexión Wi-Fi actual.






Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero el dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.




Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Cambio de red inteligente** para cambiar automáticamente entre una red Wi-Fi y redes móviles para mantener una conexión de Internet estable.
4. Pulse en  **Menú** para las opciones:
 - **Avanzados:**
 - **Notificación de red:** reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
 - **Passpoint:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con passpoint activado.
 - **Ordenar por:** le permite ordenar las redes Wi-Fi por Alfabeto o Intensidad de la señal.
 - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se desconectará de Wi-Fi.
 - **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
 - **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.
 - **Dirección MAC:** muestra la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
 - **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
 - **Pulsador de WPS:** le permite establecer una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
 - **Introducción de PIN de WPS:** muestra el código PIN que utiliza el tablet para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
 - **Ayuda:** obtenga información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo busca automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos, o puede pulsar en **Buscar** para comenzar a buscar.
4. Después de encontrar dispositivos, seleccione un dispositivo, y después siga las indicaciones para completar la conexión.
 - Pulse en **Conexión múltiple** para buscar dispositivos que apoyan la conexión múltiple. Seleccione los dispositivos y siga las instrucciones para establecer las conexiones.
 - Para renombrar el dispositivo (como será visto por otros dispositivos), pulse en  **Menú** > **Renombrar dispositivo**.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo





Aparece cuando su dispositivo está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.




Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies (10 m).

Activar o desactivar Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.




Cambio de nombre del dispositivo

Cambie el nombre que las otras personas usarán al vincularse con su dispositivo mediante Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Menú** > **Renombrar dispositivo**.
3. Pulse en **Nombre del dispositivo** y edite el nombre de su dispositivo.

Para hacer que su dispositivo esté visible para otros dispositivos Bluetooth.



Cuando hace que su dispositivo esté visible, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede seleccionar la duración de tiempo que su dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Bluetooth** >  **Menú** > **Tiempo de espera visible**.
4. Seleccione un período de tiempo en el que el dispositivo permanecerá visible después de activar la visibilidad.

Consejo: Bajo MI DISPOSITIVO, pulse en la casilla de verificación junto a su dispositivo. Su dispositivo quedará visible para otros dispositivos Bluetooth durante el periodo de tiempo establecido en Tiempo de espera visible.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando Bluetooth se activa por primera vez, busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.

Para realizar manualmente una nueva búsqueda:

- Pulse en **Buscar**.

Emparejar dispositivos Bluetooth

El proceso de emparejamiento de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.


El emparejamiento entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de reintroducir una clave de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que el tablet pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **Buscar**. El dispositivo empieza a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo de destino en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. El dispositivo intentará automáticamente vincularse con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pudieran ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pudieran no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.




Eliminación de un dispositivo emparejado (desemparejarlo)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, debe vincular los dispositivos.


1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en  al lado del dispositivo previamente vinculado, y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando recibe archivos desde otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a los mismos desde la configuración de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Menú** > **Archivos recibidos**.

Indicadores de estado de Bluetooth



Cuando Bluetooth está activado,  aparece en la barra de estado.

Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red

Comparta la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB o mediante Bluetooth.

Use Mobile HotSpot para compartir la conexión a Internet del dispositivo con otros dispositivos usando el dispositivo como un punto de acceso móvil.

Conexión de su dispositivo a una computadora utilizando el anclaje a red

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Elija un método de anclaje a red:
 - **Anclaje a red USB:** Conecte la computadora al dispositivo usando el cable USB, y después pulse en **Anclaje a red USB** para activar el anclaje a red.



Utilización de su dispositivo como una zona Wi-Fi porta del

Nota: Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta de servicio para utilizar Mobile HotSpot.

¡Advertencia! Mobile HotSpot consume mucha energía de la batería y aumenta el uso de datos.

Cómo activar o desactivar Mobile HotSpot



Active la aplicación Mobile HotSpot de su dispositivo para permitir que otros dispositivos usen la conexión de Internet de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la zona móvil.

¡Advertencia! De forma predeterminada, Mobile HotSpot (zona móvil) del dispositivo no tiene seguridad y cualquier dispositivo puede conectarse. Para obtener más información, consulte [Configuración de ajustes de la zona móvil](#).

Conexión a un dispositivo mediante su Mobile HotSpot




Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarse a la zona móvil de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Mobile HotSpot.
3. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
4. Busque zonas Wi-Fi móviles y seleccione el dispositivo de destino en la lista.
5. En el dispositivo de destino, cree la contraseña de Mobile HotSpot de su dispositivo.

Lista de dispositivos permitidos

Controle si los dispositivos se conectarán a Mobile HotSpot con la lista de dispositivos permitidos. Después de que añada dispositivos a la lista, estos pueden buscar su dispositivo y conectarse usando el nombre y contraseña de su Mobile HotSpot.

Nota: Cuando usa su dispositivo como un punto de acceso móvil, se consume energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras Mobile HotSpot esté activado, las aplicaciones del dispositivo usarán el servicio de datos para Mobile HotSpot. Usar roaming mientras usa el dispositivo como un Mobile HotSpot incurrirá en cargos de datos adicionales.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Pulse en **Mobile HotSpot**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar Mobile HotSpot.
4. Pulse en **Dispositivos permitidos**, después pulse en  **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
5. Pulse en **Aceptar** para añadir el dispositivo.

Cambie la contraseña del Mobile HotSpot

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Pulse en **Mobile HotSpot**.
3. Pulse en  **Configurar**.
4. Puse en el campo **Seguridad**, seleccione **WPA2 PSK**, e introduzca una nueva contraseña.




Desactivación automática de Mobile HotSpot

Configure su dispositivo para que desactive automáticamente la zona Wi-Fi móvil si no hay dispositivos conectados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Pulse en **Mobile HotSpot**.
3. Pulse en  **Configurar**.
4. Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** > **Configuración de inactividad**, y elija un período de tiempo.

Configuración de ajustes de la zona móvil



Administre la seguridad y los ajustes de conexión de su Mobile HotSpot.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Tethering and Mobile HotSpot**.
2. Pulse en **Mobile HotSpot** >  **Configurar** para tener acceso a opciones.
 - **Red SSID:** vea y cambie el nombre de su zona Wi-Fi portátil.
 - **Nombre de red de publicación (SSID):** le permite hacer que su Mobile HotSpot no esté visible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Otros dispositivos pueden conectarse aún a su Mobile HotSpot, pero tendrán que configurar la conexión manualmente utilizando su red SSID y contraseña.
 - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para su zona móvil.
 - **Contraseña:** si elije un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduzca la contraseña.
 - **Mostrar contraseña:** muestre su contraseña en vez de ocultarla.
 - **Mostrar opciones avanzadas:** brinda acceso a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión y la opción de especificar el canal que su dispositivo utilizará para la zona móvil.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta a su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como Wi-Fi.

Mientras esté en el perfil fuera de línea, puede usar otras funciones, como reproducir música, ver videos y otras aplicaciones fuera de línea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea**, y después pulse en **ON/OFF** para habilitar o inhabilitar la opción.



Nota: También puede controlar el Perfil fuera de línea desde el menú Opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear**, y después pulse en **Perfil fuera del línea**.

Refuerzo de descarga

Refuerzo de descarga mejora la velocidad de descarga usando redes Wi-Fi y LTE al mismo tiempo cuando se descargan archivos de gran tamaño (más de 30 MB).

Nota: Refuerzo de descarga usa servicios de datos móviles.




Para activar Refuerzo de descarga:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Refuerzo de descarga** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Refuerzo de descarga.
 - Si desea desactivar la información sobre la velocidad de descarga, pulse en la casilla junto a **No mostrar información de velocidad de descarga**.

Uso de datos

Vigile el uso de datos móviles.



Nota: Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Uso de datos** para ver las opciones:
 - **Datos móviles:** habilite datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
 - **Definir límite de datos móviles:** su conexión de datos móviles quedará inhabilitada cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea límite roja para definir el límite de uso de datos.
 - **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período se mostrará en el gráfico, junto con el uso por aplicación debajo del gráfico.
 - **Actualizar el servicio de datos:** explore opciones en la actualización del plan de datos para su plan de tarifas.
2. Pulse en  **Menú**.
 - **Roaming de datos:** habilite el modo de roaming de datos en el dispositivo.
 - **Restringir datos de fondo:** restrinja el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Sincronizar datos automáticamente:** le permite establecer que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
 - **Mostrar uso de Wi-Fi:** aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
 - **Mobile HotSpots:** seleccione redes Wi-Fi que sean zonas de cobertura móvil. Puede restringir el uso de esas redes por parte de las aplicaciones y configurar aplicaciones para que le avisen antes de utilizar esas redes para descargas de gran volumen.

Servicios de ubicación



Algunas aplicaciones, como Google Maps, pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.

Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
 - **Ahorro de energía:** usar Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
 - **Solo GPS:** usar solo GPS.

Solicitudes de ubicación reciente



Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación recientes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada para ver los ajustes de la aplicación.

Informes de ubicación





Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de

Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para ver las opciones:
 - **Informes de ubicación:** permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo.
 - **Historial de ubicaciones:** permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.



Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Mis lugares**.
4. Pulse en una categoría para añadir una ubicación:
 - Pulse en  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
 - Pulse en  **Menú** > **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.
 - Home (Casa), Office (Oficina) y Car (Vehículo) no se pueden eliminar.



Aplicación de mensajería predeterminada

Si tiene instaladas varias aplicaciones de mensajería, puede seleccionar cuál será la aplicación de mensajería predeterminada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Más redes** > **Aplicación de mensajería predeterminada** para seleccionar una aplicación predeterminada.

Impresión



Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes**.
2. Pulse en **Impresión**.
3. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en **Complemento de descarga** para instalar controladores adicionales de servicios de impresión.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Más redes** > **Redes móviles** para ver las opciones:
 - **Datos móviles:** permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
 - **Roaming de datos:** permita que el dispositivo se conecte servicios de datos mientras está en roaming. Esto puede dar como resultado cargos considerablemente altos.
 - **Nombres de puntos de acceso:** para usar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso móvil ("hotspot"). Toque esta opción para que se muestre una lista de los nombres de puntos de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.
 - **Modo de red:** elija un modo de red preferido.
 - **Operadores de red:** al utilizar esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

Redes privadas virtuales (VPN)



Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

Nota: Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).



Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **Añadir** y siga las indicaciones para configurar su VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en la VPN, introduzca la información de inicio de sesión, y pulse en **Connect** (Conectar).



Cómo editar o eliminar una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Toque sin soltar la VPN que desea editar o eliminar.

Dispositivos cercanos



Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o Mobile HotSpot.

¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Dispositivos cercanos**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Dispositivos cercanos.
3. Determine las siguientes opciones:
 - **Contenido para compartir:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
 - **Dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Dispositivos rechazados:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Descargar en:** permita la descarga de datos a su dispositivo o tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
 - **Recibir archivos desde otros dispositivos:** le advierte si un dispositivo intenta cargar datos en su dispositivo

Screen Mirroring

Comparta la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Screen Mirroring**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar el Screen Mirroring.
 - Se mostrarán los dispositivos disponibles.
 - Pulse en **Buscar** para buscar más dispositivos.
3. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.



Configuración de sonido

Configure los sonidos y las vibraciones que se usan para indicar notificaciones, toques de la pantalla y otras actividades.

Ajuste el volumen



Regule el volumen del sistema y el volumen predeterminado para notificaciones y otro audio.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la tecla de **Volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Volumen**, y después arrastre los controles deslizantes para establecer el volumen para:
 - Música, video, juegos y otros archivos multimedia
 - Notificaciones
 - Sistema



Fije la intensidad de la vibración

le permite establecer la intensidad de vibración para notificaciones y la vibración al pulsar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Intensidad de vibración**.
3. ajuste los controles deslizantes para notificaciones y la vibración al pulsar. Cuando termine, pulse en **Aceptar**.



Cambio del sonido de las notificaciones

Elija un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Notificaciones**.
3. Pulse en un sonido para escucharlo previamente y después pulse en **Realizado** para configurarlo como su sonido de notificación predeterminado.



Reproducción de tonos al tocar o pulsar en la pantalla

Reproduzca tonos cuando toque o pulse en la pantalla para realizarse selecciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tonos táctiles** para activar la característica.

Fije el sonido del bloqueo de pantalla

Reproduzca un sonido al desbloquear la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Sonido de bloqueo de pantalla** para activar la característica.

Usar respuesta táctil

Ajuste el dispositivo para que vibre cuando pulse en las teclas Atrás y Aplicaciones recientes, y para ciertas interacciones con la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Respuesta táctil** para activar la característica.

Fije sonidos de notificación para aplicaciones de Samsung

Elija alertas de notificación para mensajes nuevos, correo electrónico y eventos del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** para las opciones:
 - **Mensajes:** personalice las notificaciones y alertas de mensajes.
 - **Correo:** configure las notificaciones de su cuenta de correo electrónico.
 - **Calendario:** le permite configurar las notificaciones de eventos.

Reproducir un sonido o vibración cuando se usa el teclado Samsung

Reproducir un sonido al teclear en el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** para las opciones:
 - **Sonido al pulsar teclas:** se reproduce un tono cuando pulsa en una tecla en la pantalla.
 - **Vibrar al pulsar teclas:** vibra cuando pulsa en una tecla en la pantalla.

Ajustes de la aplicación Música



Ajuste el sonido a sus preferencias personales usando Adapt Sound.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Adapt Sound** y siga las instrucciones en pantalla.

Configuración de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla



Ajuste del brillo de la pantalla para que se adecúe a su entorno o preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo** para tener acceso a opciones.
 - Pulse en **Brillo automático** para permitir que el dispositivo se ajuste automáticamente.
 - Para establecer un nivel de brillo personalizado, borre la marca de verificación de la casilla Brillo automático y arrastre la barra de **Nivel de brillo**.

Nota: También puede controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre hacia abajo la barra de estado en la parte superior de la pantalla para encontrar opciones de brillo.



Establezca el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.

Elija cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada después de que pulsa en la pantalla o presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla**, y luego elija un período de tiempo.




Seleccione un modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Puede elegir que el dispositivo adapte automáticamente la visualización dependiendo del tipo de imagen visualizándose y otros criterios, como nivel de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de pantalla**, y después elija un modo de pantalla.
 - Para hacer que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla para que se ajuste a la imagen mostrándose y a otros criterios, como nivel de la batería, pulse en **Adaptar pantalla**.
 - o bien –Elija un tipo específico de modo de pantalla basado en lo que está viendo.



Modo de lectura

Optimice la pantalla para leer con aplicaciones seleccionadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de lectura**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en  **Editar** para seleccionar aplicaciones adicionales para usar con el modo de Lectura.



Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que la pantalla mostrará cuando el dispositivo esté acoplado en la base (la base no se incluye) o mientras lo carga. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos que estén guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Protector de pantalla**. Pulse en **ON/OFF** para activar el protector de pantalla. Configure las opciones:
 - **Colores**: pulse en el selector para visualizar una pantalla con colores cambiantes.
 - **Pantalla de inicio de escritorio**: seleccione elementos para visualizar mientras el dispositivo está en la base.
 - **Flipboard**: muestre fotos de Flipboard. Pulse en  **Configuración** para opciones.
 - **Google Fotos**: muestra fotos de su cuenta de Google Fotos. Pulse en  **Configuración** para opciones.
 - **Marco de imágenes**: muestra fotos dentro de un marco. Pulse en  **Configuración** para opciones.
 - **Tabla de imágenes**: muestra fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Configuración** para opciones.
3. Pulse en **Iniciar ahora** para ver una demostración del protector de pantalla.



Mostrar porcentaje de batería

Muestre el porcentaje de carga de la batería restante en la barra de estado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Mostrar porcentaje de batería** para habilitar/inhabilitar.

Editar después de capturar la pantalla



Diríjase a la pantalla de edición después de capturar una pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Editar después de capturar la pantalla** para activar o desactivar la característica.

Configuración de Ventana múltiple

Active la característica Ventana múltiple.



Para obtener más información, consulte Uso de ventana múltiple.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** para habilitar. La siguiente opción está disponible:
 - **Abrir en vista de ventana múltiple:** vea contenido automáticamente en Ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o Video, o como adjuntos de correo.

Pantalla de bloqueo

Elija un método para desbloquear la pantalla. Diferentes bloqueos de pantalla tienen diferentes niveles de seguridad y opciones.

Defina un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**.
3. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad.
 - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
 - **Firma**: use el S Pen para firmar con su nombre y desbloquear el dispositivo.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que usará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad alta.
 - **Ninguno**: nunca se usa una pantalla de bloqueo.

Opciones de bloqueo de pantalla

Solo deslizar

- **Efecto de desbloqueo**: fije el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla.
- **Efecto de tinta**: esta opción cambia el color del efecto de tinta.
- **Atajos**: establezca los atajos en la pantalla de bloqueo.

- **Activar en pantalla de bloqueo**: use comandos de reactivación cuando el desbloqueo con deslizamiento está habilitado.
- **Texto de ayuda**: muestra texto de ayuda en la pantalla de bloqueo.

Solo firma

- **Hacer visible la firma**: muestra el patrón conforme lo traza.
- **Nivel de precisión**: elija un nivel de precisión requerido para reconocer su firma.

Solo patrón

- **Hacer visible patrón**: muestra el patrón conforme lo traza.
- **Retroalimentación de vibración**: vibra cuando se introduce incorrectamente un patrón de desbloqueo.



Todos los bloqueos de pantalla

- **Opciones del widget de reloj**: elija cómo se mostrará el widget el reloj en la pantalla de bloqueo.
- **Mensaje personal**: personalice un mensaje que desee mostrar en la pantalla de bloqueo.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Nota de acción en la pantalla de bloqueo**: pulse para permitir notas de acción mientras está en la pantalla de bloqueo.
- **Bloquear automáticamente**: la pantalla se bloqueará 5 segundos después de que se atenúe automáticamente.
- **Bloquear con tecla encender**: pulse para habilitar esta característica:

Configuración del fondo de pantalla

Use un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de la pantalla de inicio y bloqueo.



Puede visualizar una imagen favorita, o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**, y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Elija si obtendrá una imagen de fondo de pantalla desde:
 - Pulse en **Galería** para seleccionar una imagen de Galería.
 - Pulse en **Fondos de pantalla en movimiento** para un fondo de pantalla en movimiento. (Los fondos de pantalla animados consumen energía adicional de la batería.)
 - Pulse en **Fotos** para elegir su cuenta de Google Fotos. (Solo para pantalla de inicio.)
 - Pulse en **Fondos de pantalla** para elegir entre imágenes precargadas.
 - Pulse en **Fondo de pantalla de viaje** para ver destinos de viaje recomendados (pantalla de bloqueo solamente).
4. Pulse en **Definir fondo de pantalla**.



Fuente

Cambie el estilo y el tamaño de la fuente para su dispositivo.

Cambio del estilo de fuente

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Fuente** > **Estilo de fuente**.
3. Pulse en una fuente para seleccionarla, o pulse en **Descargar** para añadir nuevas fuentes.

Cambio del tamaño de fuente

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Fuente** > **Tamaño de fuente**.
3. Pulse en un tamaño para seleccionarlo.

Configuración del panel de notificaciones

Personalice cuáles botones de configuración rápida aparecerán en el panel de notificaciones.

También puede personalizar cuáles aplicaciones aparecerán en el menú de aplicaciones recomendadas en el panel de notificación cuando realice ciertas acciones, como conectar audífonos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Panel de notificaciones**.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en  **Ver todo** >  **Editar**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Pulse en **Brillo y volumen** para poder ajustar el brillo y volumen de la pantalla desde el panel de notificaciones.
- Pulse en **Aplicaciones recomendadas** para que se muestren aplicaciones seleccionadas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar audífonos: Pulse en **ON/OFF** para activar la función.

Para personalizar cuáles botones de configuración rápida aparecerán en la parte superior del panel de notificaciones:

- Pulse y arrastre los botones para reordenarlos.




Para utilizar el diseño predeterminado:

- Pulse en **Restablecer**.

Aplicaciones recomendadas

Cuando realiza algunas acciones, como conectar audífonos, el panel de notificación puede mostrar un atajo a las aplicaciones relacionadas favoritas, como Reproductor de música o Google Play Music.



Para personalizar los atajos que aparecerán en el menú de aplicaciones recomendadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Panel de notificación**.
2. Pulse en **Aplicaciones recomendadas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en  **Editar** y elija cuáles aplicaciones aparecerán en el panel de notificaciones cuando conecte audífonos o el dispositivo esté en la base.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde la Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para las opciones:
 - **Girar pantalla automáticamente:** pulse para habilitar esta característica.
 - **Tiempo de espera de la pantalla:** pulse en para seleccionar un periodo de tiempo.
 - **Pronunciar contraseñas:** lee los caracteres en voz alta según introduce sus contraseñas.
 - **Modo de un solo toque:** pulse para detener o aplazar alarmas y eventos de calendario.
 - **Mostrar atajo:** habilite para añadir configuraciones de accesibilidad en las opciones del dispositivo cuando presión y sin soltar la tecla de encendido.
 - **Administrar accesibilidad:** exporte sus ajustes de accesibilidad y compártalos con otro dispositivo.

SERVICIOS

- **TalkBack:** lee la reacción en voz alta para ayudar a usuarios ciegos o con poca visión.
 - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Hay aplicaciones de accesibilidad adicionales que pueden descargarse desde Google Play Store Aquí pueden configurarse algunos de los servicios que instala.

VISIÓN

- **Tamaño de fuente:** le permite establecer el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento:** use movimientos exagerados, como pulsar tres veces, pellizcar dos veces y arrastrar dos dedos por la pantalla.
- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para opciones.
- **Aviso de notificaciones:** reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación.
- **Atajo de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON** pulse para activar la característica.
- **Opciones de salida de texto a voz:** establezca el motor de TTS y las opciones que prefiera. Para obtener más información, consulte [Opciones de salida de texto a voz](#).

AUDICIÓN

- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para usar con un solo auricular.
- **Desactivar todos los sonidos:** para fines de privacidad, desactive todas las notificaciones y audio.
- **Notificación de flash:** configure la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Subtítulos de Google (CC):** use subtítulos de Google con archivos multimedia, cuando estén disponibles. Pulse en Subtítulos de Google (CC) para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** use títulos de Samsung con archivos de multimedia cuando estén disponibles. Pulse en subtítulos de Samsung (CC) para opciones.

HABILIDAD



- **Menú de asistencia:** mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Retraso al mantener pulsado:** le permite seleccionar un intervalo de tiempo para este gesto de pulsar.


RECONOCIMIENTO

- **Control de interacción:** bloquee la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Inhabilite la rotación automática de la pantalla y las funciones de las teclas físicas. Sólo muestre notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

Modo de bloqueo

Desactive las notificaciones para características seleccionadas.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Modo de bloqueo**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Configure las opciones:
 - Pulse en **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
 - Pulse en **Desactivar alarma** para bloquear todas las alarmas.
 - La opción DEFINIR HORA le permite fijar el modo de bloqueo para un intervalo de tiempo específico o siempre.
 - Pulse en el campo **Siempre** para desactivarlo y configurar los campos de tiempo **De** y **A**.

Nota: Cuando el modo de bloqueo está habilitado,  aparece en la barra de estado.



Configuración de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Establezca su idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma de la lista.




Seleccione el teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: Hay teclados adicionales que pueden descargarse desde Google Play Store.

Ajustes del teclado Samsung




configure opciones para utilizar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto al teclado de Samsung para opciones:
 - **Seleccionar idiomas de entrada:** elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. para cambiar entre idiomas, deslice hacia el lado la barra espaciadora.

- **Texto predictivo:** permite que la característica Texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete las palabras comunes automáticamente. El texto predictivo puede aprender acerca de su estilo de escritura personal desde contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando su exactitud en la predicción de sus entradas de texto.
- Hay ajustes adicionales del teclado que brindan ayuda con el uso de mayúsculas, puntuación y mucho más.


Configuración del dictado por voz de Google



Use dictado por voz de Google para decir entradas de texto en vez de teclearlas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a Dictado por voz de Google para ver las opciones:
 - **Elegir idiomas de entrada:** seleccione idiomas para Dictado por voz de Google.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas en resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en resultados con un indicador (####).
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para que pueda utilizar la entrada por voz sin estar conectado a la red.

Búsqueda por voz




Use el reconocimiento e voz de Google para realizar búsquedas en Google usando comandos hablados.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse en  en la barra o widget de búsqueda de Google. O diga “Ok Google” para iniciar una búsqueda en Google (si la opción de detección de palabra clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Búsqueda por voz** para opciones:
 - Pulse en **Detección de “Ok Google”** para iniciar una búsqueda en Google cada vez que diga “Ok Google.”
 - Las opciones adicionales incluyen la selección del idioma predeterminado, el bloqueo de palabras ofensivas y más.



Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de salida de texto a voz (TTS). TTS se usa para varias funciones de accesibilidad, como TalkBack. Para obtener más información, consulte [Accesibilidad](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para opciones:
 - Elija entre el motor de de texto voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Configuración** junto a cada motor de TTS para opciones.
 - **Índice de velocidad**: establezca la velocidad a la que se pronuncia el texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados datos de voz).
 - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.



Puntero/panel táctil, ajustes de

Configure ajustes para el uso de un ratón o panel táctil (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** para opciones:
 - **Velocidad del puntero**: fije la velocidad del puntero.

Control de voz



Use comandos verbales para controlar alarmas, la cámara o música.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control** > **Control de voz**.
2. Pulse en las opciones para habilitar:
 - **Alarma:** pare o aplase alarmas con comandos verbales.
 - **Cámara:** tome fotos o grabe videos con comandos verbales.
 - **Música:** controle la aplicación de música con comandos verbales.

Ajustes de S Pen



Configure opciones y ajustes para el S Pen.

Para configurar ajustes para el S Pen:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **S Pen** para configurar los siguientes ajustes:
 - **Desactivar detección del lápiz:** desactive la detección del lápiz cuando se inserte el lápiz. Esto puede ayudar a prolongar la vida de la batería.
 - **Puntero:** active o desactive el puntero. El apuntador aparecerá en la pantalla cuando la punta del S Pen se encuentre lo suficientemente cerca. Sostener el apuntador sobre algunas funciones puede revelar qué elemento es o qué hace.
 - **Entrada directa de lápiz:** active o desactive la función Entrada directa de lápiz. Esta función le permite cambiar el teclado al S Pen al llenar campos de formularios.
 - **Vista aérea:** suspenda el lápiz en el aire sobre la pantalla para ver más información. Consulte [Vista aérea](#) para obtener más información.
 - **Comando aéreo:** Cuando presiona el botón del lápiz mientras suspende el lápiz sobre la pantalla aparecerá la característica de comando aéreo. Consulte [Comando aéreo](#) para obtener más información.
 - **Respuesta de sonido y vibración:** habilite sonidos y vibraciones mientras escribe con el S Pen.
 - **Opciones de extracción:** seleccione una acción que el dispositivo tomará cuando el S Pen esté separado del dispositivo.
 - **Sonido al extraer/insertar:** seleccione un sonido que el dispositivo emitirá cuando el S Pen esté separado del dispositivo.
 - **Vibración al extraer/insertar:** active la vibración cuando se extraiga y se inserte el S Pen.



Movimientos

Controle ciertas acciones del dispositivo mediante movimientos específicos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **Movimientos**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar lo siguiente:
 - **Acercar**: presione sin soltar la pantalla en dos puntos, después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para disminuir o ampliar la pantalla.
 - **Explorar una imagen**: presione sin soltar la pantalla mientras tenga una imagen ampliada y después mueva el dispositivo hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo para desplazarla.



Movimiento de la palma

Controle ciertas acciones del dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **Movimiento de la palma**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar lo siguiente:
 - **Capturar pantalla:** tome una captura de pantalla deslizando la pantalla de derecha a izquierda o viceversa con el costado de la mano.
 - **Silenciar/Pausar:** silencie o ponga en pausa sonidos cubriendo la pantalla con la palma de la mano.

Pantalla inteligente

La pantalla se ajustará según la orientación de su cara.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Control**.
2. Pulse en **Pantalla inteligente**.
3. Pulse para habilitar lo siguiente:
 - **Fijado inteligente:** la pantalla no se apaga mientras la esté viendo.
 - **Rotación inteligente:** gire la pantalla según la orientación de su cara.
 - **Pausa inteligente:** el video se pone en pausa cuando el dispositivo detecta que ha dejado de mirar la pantalla.
 - **Desplazamiento inteligente:** desplácese hacia arriba o hacia abajo inclinando la cabeza o el dispositivo mientras está mirando la pantalla.

Cuentas




Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuenta de Google, cuenta Samsung, de correo electrónico y cuentas en redes sociales.

Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Añadir una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuentas.
4. Siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.



Sincronizar cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización para esa cuenta.
 - Revise elementos de datos individuales para sincronizar
 - Pulse en  **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.




Configuración de cuenta

Cada cuenta tiene su propio juego de ajustes. Además, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Nota: Los ajustes de la cuenta y las funciones disponibles varían dependiendo del tipo de cuenta y de los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
 - Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de esa cuenta.
 - Pulse en **Configuración** u otras opciones disponibles para configurar ajustes comunes para todas las cuentas de este tipo.

Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en la cuenta, y después pulse en  **Eliminar** > **Eliminar cuenta**.



Respalde sus datos personales usando la cuenta Samsung o Dropbox.

Uso de la cuenta Samsung

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cloud**.
3. Pulse en la cuenta Samsung para administrar la configuración de sincronización y las opciones de respaldo.
 - Si no se ha conectado a la cuenta Samsung, pulse en **Añadir cuenta Samsung**.
 - Pulse en **Uso de almacenamiento** para ver el almacenamiento usado y el almacenamiento restante disponible.
 - Pulse en **Configuración de sincronización** para seleccionar los datos que desea sincronizar.
 - Pulse en **Copia de seguridad** para administrar las copias de seguridad y restablecer opciones.
 - Pulse en **Restablecer** para recuperar datos de su cuenta Samsung.

Uso de la cuenta de Dropbox.

Para obtener más información sobre Dropbox, visite dropbox.com.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cloud**.
3. Pulse en la cuenta de Dropbox para administrar la configuración de sincronización y las opciones de respaldo.
 - Si no se ha conectado a la cuenta de Dropbox, pulse en **Enlazar cuenta de Dropbox**.
 - Siga las indicaciones para configurar y usar Dropbox.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Haga copia de seguridad de sus datos en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica.

Copia de seguridad y restablecer



Habilite la realización de copias de seguridad en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** habilite copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se utilizará como cuenta para copia de seguridad.
 - **Restauración automática:** habilite la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores predeterminados



Restaure el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

¡Advertencia! Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Recopilar diagnósticos

Esta característica recolecta datos de diagnóstico de su dispositivo para que los técnicos de T-Mobile puedan solucionar mejor cualquier problema con su dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Recopilar diagnósticos**.
3. Pulse en **Diagnostics** (Diagnósticos) y lea la información en pantalla. Elija si activar o desactivar la característica marcando **Allow Diagnostics** (Permitir diagnósticos).

Pulse en **More info** (Más información) para ver información adicional o pulse en **Next** (Siguiente) para visualizar la pantalla Issue Assist (Ayuda con problemas).
4. Pulse en **Issue Assist** (Ayuda con problemas) y lea la información en pantalla. Pulse en **Accept** (Aceptar) o **Decline** (Rechazar).
5. Pulse en **Special Offers** (Ofertas especiales) y lea la información en pantalla. Pulse en **Accept** (Aceptar) o **Decline** (Rechazar).

Configuración de Fecha y hora



De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Ajuste la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de la hora y el formato de la fecha.

Accesorios

Configure opciones para cuando se usan dispositivos de audio HDMI (no se incluyen) o se usa una cubierta del libro (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Accesorios** para ver las opciones:
 - **Sonidos de acoplamiento:** se reproducen sonidos al insertar y quitar el dispositivo del acoplamiento.
 - **Modo de salida de audio:** use bocinas externas cuando el dispositivo esté acoplado.
 - **Salida de audio:** seleccione un formato de salida de sonido que se utilizará al conectar su dispositivo a dispositivos HDMI (no incluidos). Algunos dispositivos pudieran no apoyar el ajuste de sonido envolvente.
 - **Desbloqueo automático:** abra la tapa para desbloquear la pantalla cuando el bloqueo seguro esté desactivado.
 - **Nota del día:** muestra un cuaderno de notas rápido con la fecha, hora, clima, sus eventos y dibujos cuando abre la portada del cuaderno.
 - **Unidad:** elija entre Fahrenheit y Celsius.



Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones nuevas en su dispositivo. Use los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de memoria





Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA**, **EN USO** o **TODO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico en la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico en la ficha En USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.





DESCARGADO

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
 - Para cambiar el orden de la lista DESCARGADO, pulse en  **Menú** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
 - Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Menú** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
 - Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Forzar cierre:** detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
 - **Desinstalar actualizaciones/Desactivar:** elimine la aplicación del dispositivo o desinstale actualizaciones hechas a aplicaciones que no se pueden borrar.
 - **Mover a tarjeta de memoria:** moverá esta aplicación a la tarjeta de memoria.
 - **Eliminar datos:** borra datos de aplicación de la memoria.
 - **Eliminar caché:** borra el almacenamiento temporal en memoria de una aplicación.
 - **Eliminar predeterminados:** borra la personalización de una aplicación.
 - **Accesos:** muestra información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Tarjeta de memoria

Muestra aplicaciones que se hayan descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en la tarjeta de memoria.
 - Para cambiar el orden de la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en  **Menú** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
 - Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Menú** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en ejecución

Vea y controle servicios en ejecución en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de servicios en uso.



Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.
 - **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o el sistema Android.)
 - **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene múltiples aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo electrónico, puede seleccionar una aplicación para que sea la predeterminada.

También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla que proporciona una experiencia de usuario más fácil para los usuarios de tablet por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General** > **Aplicaciones predeterminadas**.
 - Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio.
 - **Inicio fácil de TouchWiz**: le proporciona una experiencia más fácil a las personas que utilizan el tablet por primera vez.
 - Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.
 - Para eliminar valores predeterminados que ha establecido, pulse en **Eliminar**.

Usuarios




Puede compartir este tablet con varias personas creando cuentas de usuario.

Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden configurar ajustes, como Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios.




Los Restricted profiles (Perfiles restringidos) sólo permiten acceso limitado a aplicaciones y contenido.

Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Usuarios**.
3. Para añadir un nuevo usuario o perfil, pulse en  **Añadir usuario o perfil**.

Eliminación de un usuario o un perfil


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Usuarios**.
3. Pulse en  **Eliminar** junto a un perfil de usuario para eliminarlo.

Nota: Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuario.

Uso de perfiles de usuario

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.



También puede cambiar entre usuarios cuando ha iniciado sesión como un usuario secundario deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y pulsando  en el usuario actual. Para obtener más información, consulte la [Panel de notificaciones](#).




Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto

La foto y el nombre que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo YO al principio de su lista de contactos) se emplea como su identificación y nombre de usuario.

Para cambiar su foto de identificación y el nombre, cada usuario debe editar su entrada personal en los contactos. Para obtener más información, consulte [Edición de contactos](#).

Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General** .
2. Pulse en **Batería** para ver las opciones:
 - **Mostrar porcentaje de batería:** muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería, en la barra de estado.
 - **Gráfico de la batería:** el nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería. Pulse en el gráfico para ver los detalles de la historia.
 - **Uso de aplicaciones y sistema operativo:** El uso de la batería se usa en porcentajes para cada aplicación.
3. Pulse en **Pantalla, Sistema Android, SO Android**, o en cualquier otra aplicación en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.
4. Pulse en  **Actualizar** para actualizar la lista.

Nota: Es posible que otras aplicaciones que se estén ejecutando afecten el uso de la batería.

Ahorro de energía

Ahorre energía de la batería ajustando automáticamente el brillo de la pantalla, limitando el rendimiento de la CPU y mediante otras actividades de reducción de energía.

El modo ultra ahorro de energía guarda aún más energía de la batería usando un tema de escala de grises en la pantalla de inicio y limitando el número de aplicaciones utilizables.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la función. Pulse en **Modo de ahorro de energía** para seleccionar opciones.

Consejo: Pulse en **Más información sobre ahorro de energía** para ver más información sobre cómo conservar energía.

Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y el uso, o montar, desmontar o formatear una tarjeta de memoria opcional (no está incluida).

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria usada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
 - La *Memoria del dispositivo* muestra el Espacio total y el Espacio disponible.
 - También se visualizan las cantidades de memoria utilizada por Aplicaciones, Fotos y videos, Audio, Descargas, Datos de caché y Varios archivos.

Para aumentar la memoria disponible:


1. Pulse en **Datos de caché** para eliminar todos los datos de caché para todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione los archivos que no sean necesarios (o pulse en **Seleccionar todo**), y después pulse en **Eliminar**.

Tarjeta de memoria (tarjeta SD)

Una vez que se instale una tarjeta opcional de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria mostrará Espacio total y Espacio disponible.

Instalación de una tarjeta de memoria

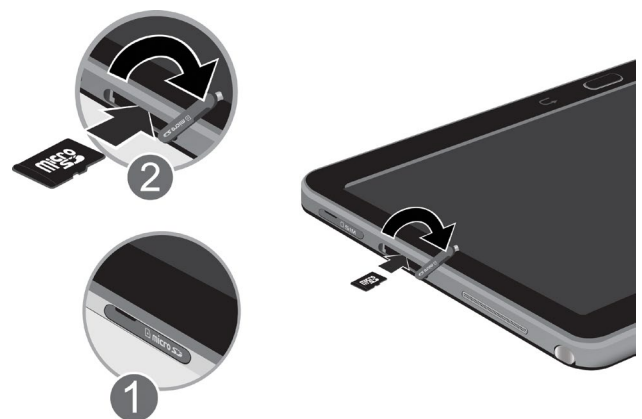

Puede usar una tarjeta de memoria microSD o microSDHC opcional (no se incluye) para añadir espacio de memoria adicional a su dispositivo.



1. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta microSD y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjeta microSD.

Montaje de una tarjeta de memoria



Cuando se instala una tarjeta de memoria, se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y estará preparada para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta sin extraerla del dispositivo, tendrá que montarla antes de poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Insertar tarjeta de memoria**.

Desmontaje de una tarjeta SD



Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

El desmontaje de una tarjeta SD puede detener el funcionamiento de algunas aplicaciones hasta que vuelva a montar la tarjeta SD.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.



Extracción de una tarjeta de memoria

¡Advertencia! Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente hacia adentro la tarjeta de memoria para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.
5. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Formateo de una tarjeta SD

¡Advertencia! Cuando formatee una tarjeta de memoria, debe hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Formatear tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.

Seguridad

Proteja su dispositivo y sus datos con los ajustes de Seguridad.

Administración del dispositivo



Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Administración del dispositivo:** añada o quite administradores de dispositivos.
 - **Orígenes desconocidos:** habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.
 - **Verificar las aplicaciones:** bloquee o haga que aparezca una advertencia antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

¡Advertencia! Habilite la instalación de aplicaciones de terceros que pueden causar que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.



Encripte sus datos.

Requiera un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su dispositivo cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta de memoria (no se incluye) cada vez que se conecte:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en su dispositivo.
 - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para encriptar los datos almacenados en una tarjeta de memoria (no está incluida).



Configuración o cambio del bloqueo de la tarjeta SIM

Use esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una la primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Definir de bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.



Ver contraseñas

Vea caracteres de contraseña brevemente conforme los teclea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la opción.



Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones sobre seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Actualizaciones de la política de seguridad:** revise, automáticamente o manualmente, actualizaciones de la política de seguridad.
 - **Enviar informes de seguridad:** envíe reportes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para un análisis de amenazas.



Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para las opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de almacenamiento para su contenido de credenciales.
 - **Credenciales de confianza:** vea certificados de la ROM del dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Instalar desde almacenamiento:** instale un nuevo certificado del almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** elimine el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.



Acerca de su dispositivo

Vea información sobre el dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo**, y después pulse en elementos para obtener más detalles:
 - **Estado**: vea el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
 - **Información legal**: vea información sobre licencias de código abierto y del Departamento legal de Google.
 - **Nombre del dispositivo**: vea o modifique el nombre de su dispositivo.
 - La información adicional del dispositivo incluye el Número de modelo, Versión de Android, Número de compilación y más.

Actualización de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Siga las indicaciones para verificar actualizaciones de software disponibles para descargar e instalar.